



ring

Floodlight Cam


أمان ذكي في كل ركن من أركان منزلك

كاميرا Ring Floodlight Cam الجديدة
ستوسع دائرة امانك في جميع انحاء
ممتلكاتك بالكامل.

الان، ستكون دوماً اول من يعرف حينما يتواجد
شخص في باحتك ويمكنك مراقبة منزلك من
أي مكان.

راقب منزلك ، امنع الجريمة واحم ممتلكاتك-
كل ذلك عبر هاتفك، جهازك اللوحي او
حاسبك الالي.

هذا الدليل لأغراض ارشادية فقط. العمل في الكهرباء قد يكون خطراً الا في حالة اتباع احتياطات
السلامة الملائمة. في حالة عدم ارتياحك او ان لم تكن لديك الخبرة الكافية في العمليات والأدوات
المذكورة في الدليل، ننصحك في هذه الحالة بالاستعانة بكهربائي معتمد.
اذا كنت خارج أمريكا الشمالية، حينها يجب الاستعانة بكهربائي معتمد لأجراء عمليات التركيب
والتوصيل السلكي.

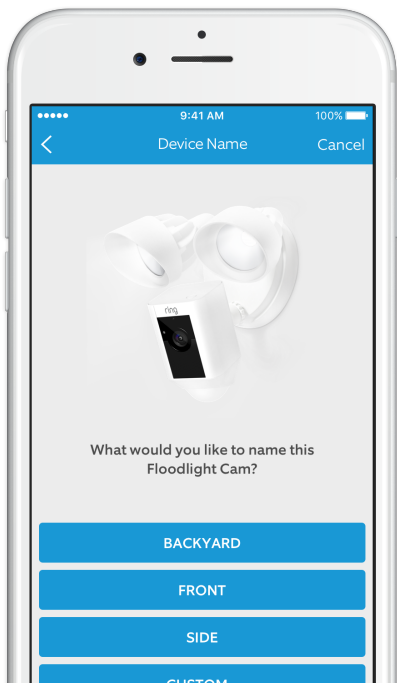

9:41 AM

100%



Device Name

Cancel



What would you like to name this
Floodlight Cam?

BACKYARD

FRONT


SIDE

CUSTOM

هذه الارشادات تفترض انك ستبدل كشافاً موجود بالفعل و/او انه لديك صندوق فيوزات يمكن توصيل كاميرا Floodlight Cam اليه. اذا لم يكن لديك صندوق فيوزات، عليك بالاستعانة بكهربائي لتركيبه.

كيس المسامير

ستجد المسامير الملائمة لتثبيت رافعة التثبيت علي صندوق الفيوزات دون الحاجة للذهاب لمحل المعدات.

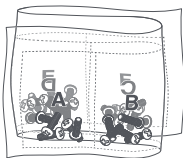

صواميل الاسلاك (٣)

استخدمها لتوصيل اسلاك Floodlight Cam لأسلاك القائمة بالفعل.



صواميل المسامير (٣)

استخدمها لتثبيت كاميرا Floodlight Cam الي النتوءات الموجودة على رافعة التثبيت لاستكمال التركيب.



الخطاف

استخدمه لتعليق كاميرا Floodlight Cam عند توصيل الاسلاك.



قبل ان تبدأ

راجع كافة الأجزاء الموجودة في الصندوق.

مفك

استخدم المفك لتثبيت الصواميل.




رأس المفك على شكل فيليبس

استخدم هذه الرأس لتثبيت رافعة التثبيت.



رافعة التثبيت


استخدمها لتثبيت على صندوق الفيوزات
لتركيب كاميرا Floodlight Cam.

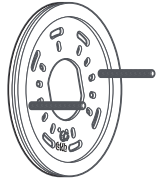


صندوق الفيوزات
(غير متضمن)

نتوءات
التثبيت

مسامير
الرافعة

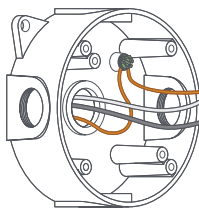


صواميل
الاسلاك

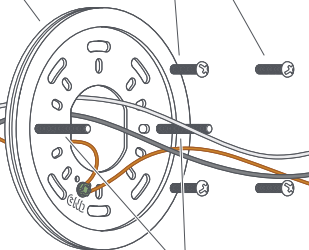


نتوءات
التثبيت


كيف تعمل هذه الأجزاء معا

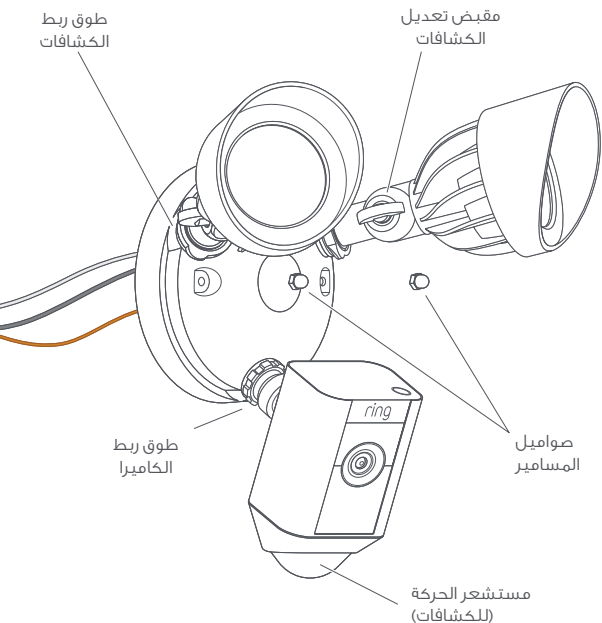

عند تركيبها على ارتفاع ٩ اقدام عن الأرض مع التأكد من أن مستشعر الحركة موازي للأرض، سيكون مستشعر الحركة قادراً بكفاءة على استشعار الاجسام بشرية الحجم لما يصل الى ٣٠ قدم.

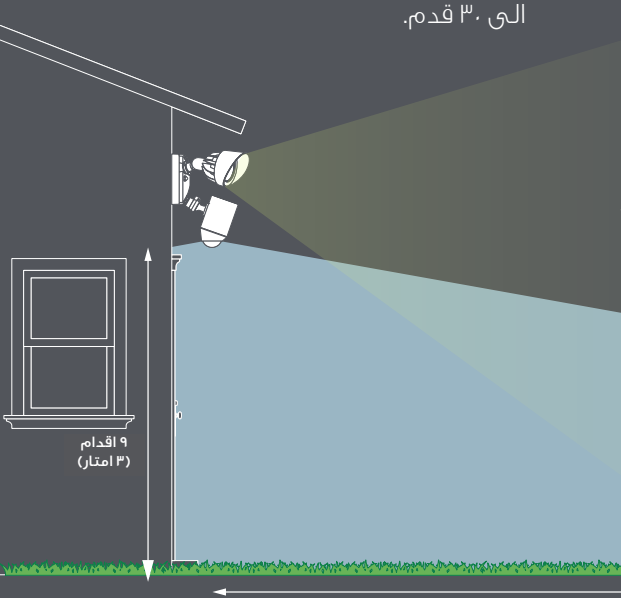

كيف يؤثر ارتفاع التركيب على استشعار الحركة

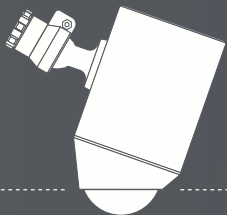

موازي للأرض



٣٠ قدم (١٠ امتار)



- تحذير: خطر صدمة كهربية
- افصل الكهرباء عن صندوق الفيوزات او قاطع الدائرة الكهربائية قبل التركيب.
 - تأكد من ان مصدر التيار الكهربائي صحيح. صل الجهاز بمصدر كهربائي بقوة VAC ١٠٠ ~ ٢٤٠ VAC بقدرة ٥٠/٦٠ Hz.



- تأكد من وجود سلك ارضي للعزل السليم
- اتبع دائما اللوائح المختصة عند التركيب او التوصيل بالكهرباء سلكياً.
- اذا كنت خارج أمريكا الشمالية، حينها يجب الاستعانة بكهربائي معتمد لأجراء عمليات التركيب والتوصيل السلكي.

تحذير: خطر حريق.

لا تعتمد الى التركيب بالقرب من اسطح قابلة للانفجار او الاشتعال.

تحذير:

لا توصل هذا الكشاف الى أي أداة لإضعاف الضوء او إيقافه بعد وقت معين.


يجب تركيب Floodlight Cam على حائط وعلى صندوق فيوزات معتمد من Underwriter Laboratories.

افصل الكهرباء عن الصندوق الرئيسي

إذا كنت لا تعرف أين يقع صندوق الكهرباء
أو كيفية فصل الدائرة الكهربائية للكشافات
الأصلية الخاصة بك، استعن بكهربائي
معتوم.




ب لف الكاميرا ١٨٠ درجة لان كاميرا Floodlight Cam تصل اليك معبأة بحيث تكون الكاميرا مقلوبة للأعلى على الكشاف.

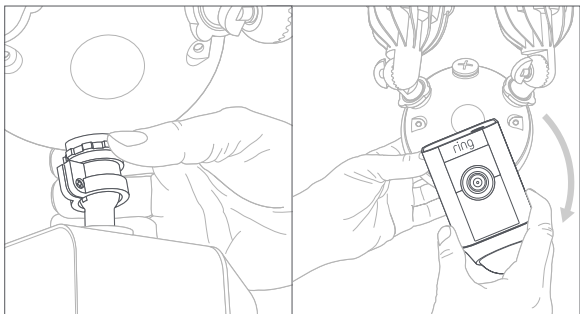



تجهيز كاميرا Floodlight Cam للتركيب

١ قم بإرخاء المقابض الموجودة على الكشافات لتلفها بعيداً عنك لتوسع الطريق وتسمح لك بالوصول الى مسامير التثبيت.


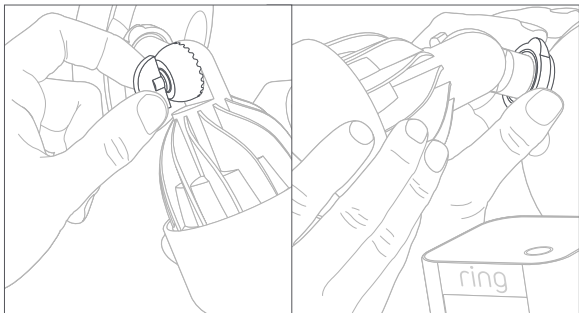


لا تقوم بإزالة Floodlight Cam من المقبس الكروي المثبت على القاعدة.

A

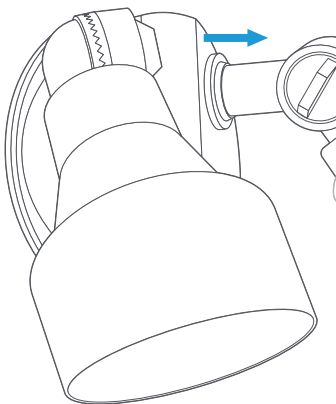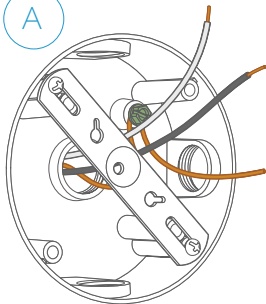

B

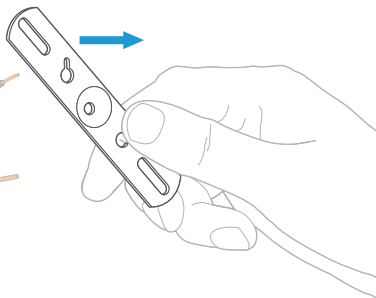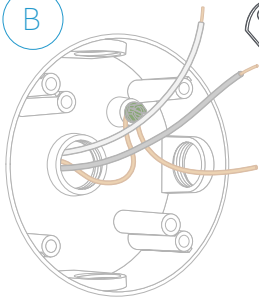

إزالة الكشاف الأصلي الموجود لديك

1 مع فصل الكهرباء من الدائرة الرئيسية، ازل الكشاف الأصلي من صندوق الفيوزات المربوط به وافصل الاسلاك.


ب اذا كانت هناك رافعة متصلة بصندوق الفيوزات قم بإزالتها أيضا.

افصل صندوق الفيوزات للتأكد من عدم قدرة المياه على الوصول له.

يجب تركيب Floodlight Cam على صندوق فيوزات معتمد من Underwriter Laboratories. اذا لم يكن لديك صندوق فيوزات، عليك بالاستعانة بكهربائي لتركيبه. أيضا، يجب عليك التأكد من اتباعك للوائح المباني المحلية في منطقتك.


تأكد من ان الاسلاك الموجودة تعبر من وسط
الرافعة.


قم بتثبيت الرافعة الى صندوق الفيوزات
باستخدام مساميرين على الأقل.

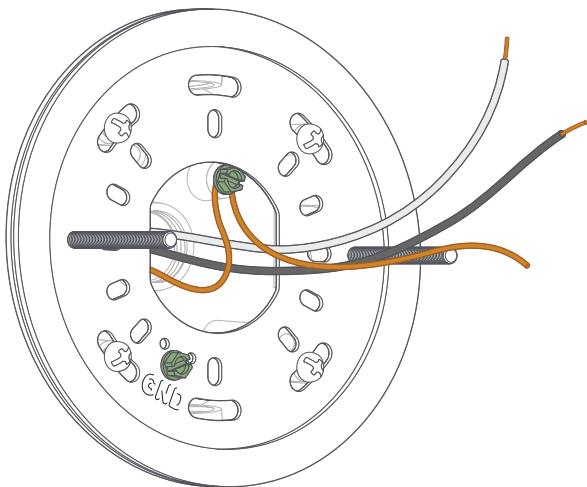

تركيب رافعة التثبيت

قم بتركيب رافعة التثبيت على حائطك
على ان يكون النوعين موازيين للأرض.

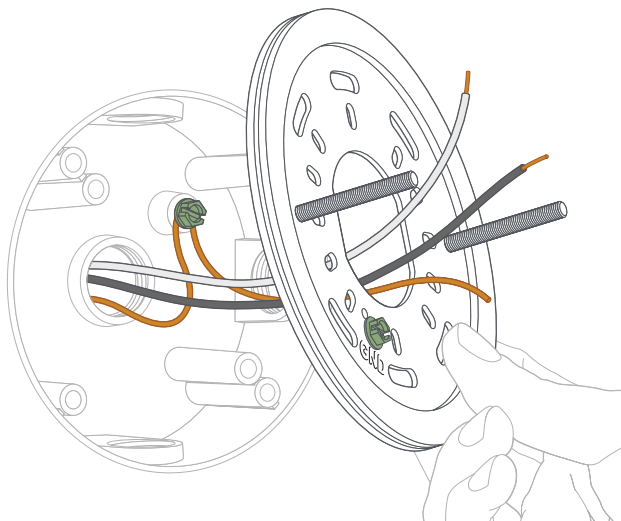

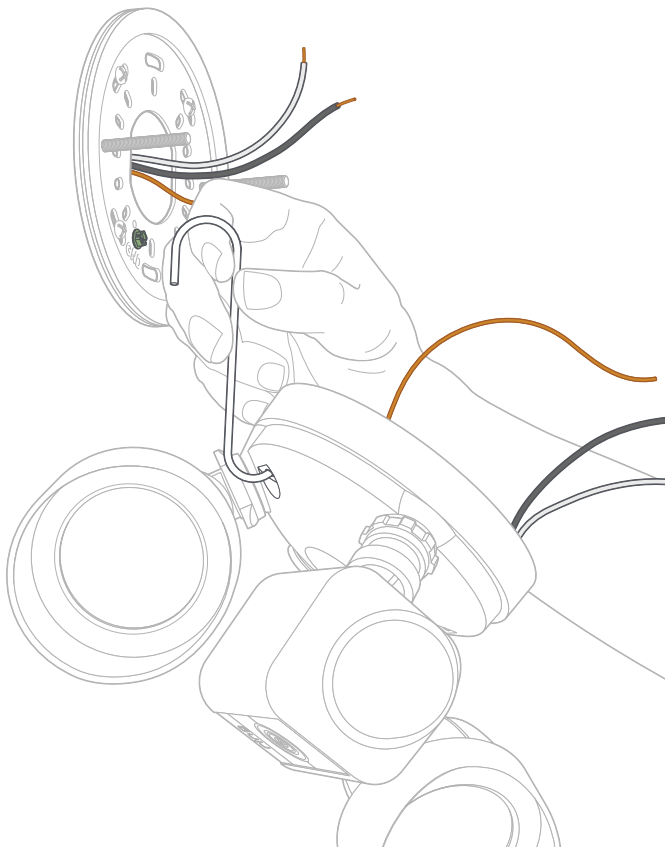


قم بتعليق كاميرا Floodlight Cam

استخدم الخطاف المتضمن في الصندوق
لتعليق كاميرا Floodlight Cam من
الرافعة اثناء توصيل الاسلاك.

١ علق ناحية من الخطاف المتضمن في
الصندوق في واحدة من ثقوب التثبيت
الموجودة على كاميرا Floodlight
Cam الخاصة بك.

ب علق الناحية الأخرى من الخطاف على
واحدة من الثقوب الموجودة في الرافعة.

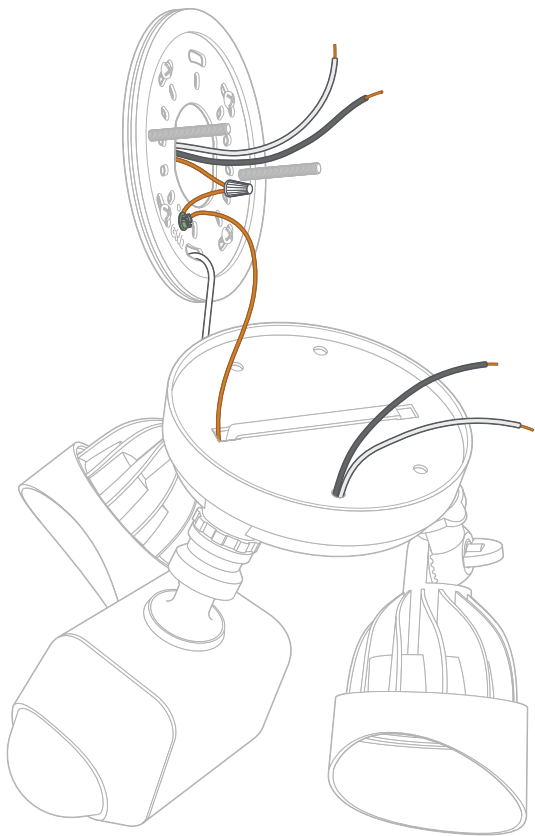


صل السلك الارضي

السلك النحاسي الخارج من Floodlight Cam هو سلك ارضي.

صل السلك الأرضي بالمسمار الأخضر الفاصل الموجود على الرافعة **و**السلك الأرضي الأصلي الموجود بداخل صندوق الفيوزات الخاص بك.

استخدم واحدة من صواميل الإسلاك المتوفرة في الصندوق اذا استدعى الامر.

لأمانك وإدارة كاميرا Ring Floodlight Cam بصورة سليمة يجب ان يكون الجهاز به سلك ارضي يعمل بصورة صحيحة. اذا لم تكن على معرفة وافية بطرق إيصال السلك الأرضي لهذا النوع من الأجهزة، استعن بكهربائي معتمد.

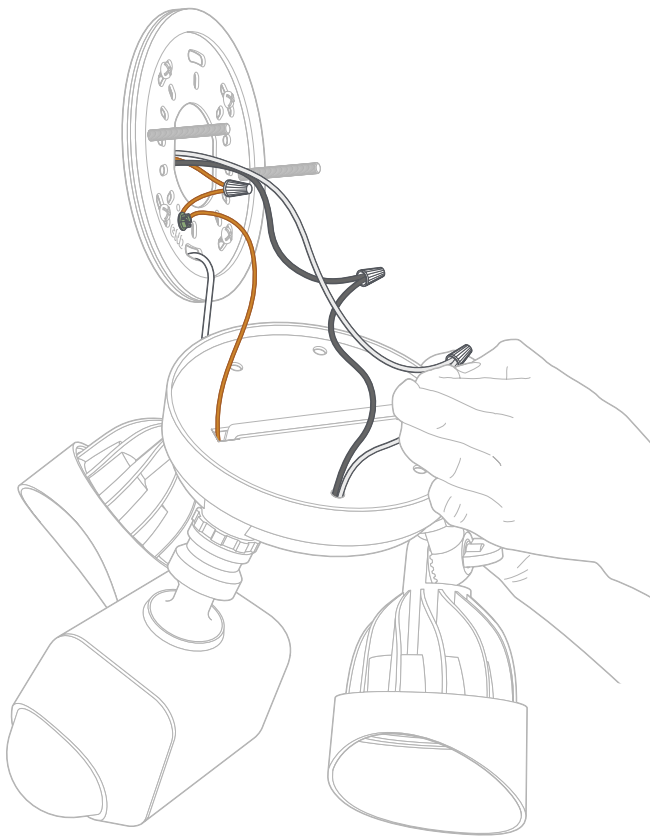


صل اسلاك الكهرباء

السلك الأبيض على كاميرا Floodlight Cam هو سلك محايد. استخدم صامولة اسلاك لإيصال هذا السلك بالسلك الأبيض او السلك المحايد الخارج من صندوق الفيوزات.

السلك الأسود من Floodlight Cam هو سلك ساخن. صل هذا السلك بالسلك الأسود او السلك الساخن الخارج من صندوق الفيوزات باستخدام صامولة اسلاك أخرى.

إذا لم يكن امامك اسلاك بيضاء وسوداء اللون خارجة من صندوق فيوزاتك، استعن بكهربائي معتمد.

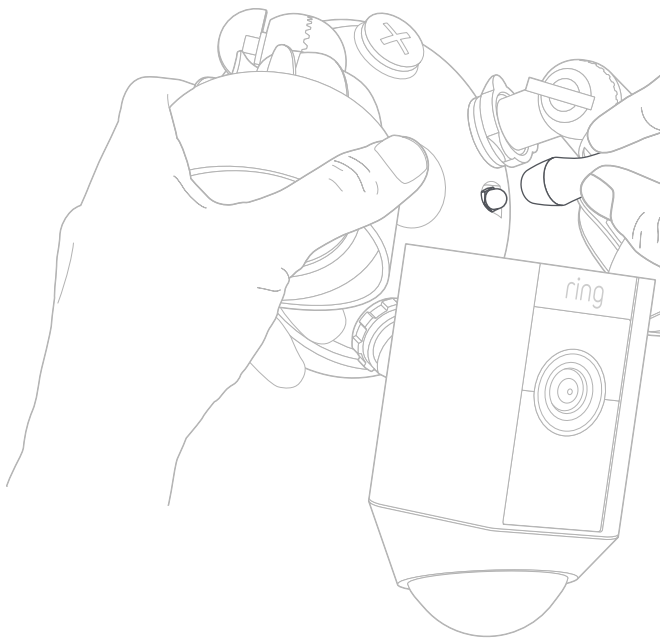


ضع Floodlight Cam على الرافعة



قم بدفع كل الاسلاك
بحذر عبر الفتحة الكبيرة
الموجودة في الرافعة.
قم بصف نتوءات التثبيت
مع الثقوب الموجودة
على كاميرا Floodlight
Cam واضغطهم سوياً
وثبت صواميل المسامير
باستخدام يد المفك
البرتقالي.


قم بتفعيل الكاميرا في التطبيق

في تطبيق Ring، اختر Set Up a Device واتبع التعليمات في التطبيق لتصل كاميرا Floodlight Cam بشبكة الواي-فاي الخاصة بك.

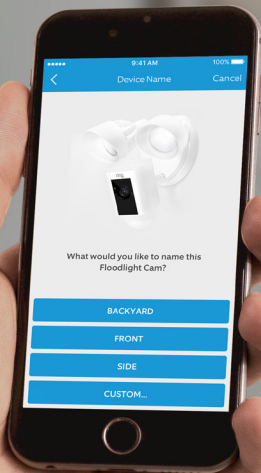

اعد الكهرباء من الصندوق الرئيسي

بعد استعادة الكهرباء، ستومض الكشافات وستبدأ كاميرا Floodlight Cam في التحديث والتفعيل.

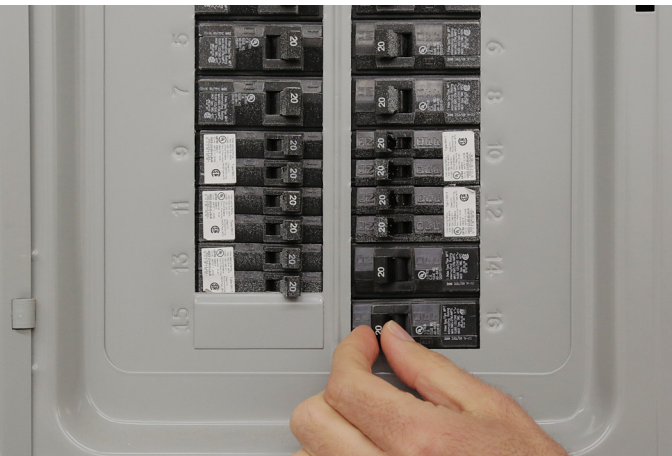

LIGHTS



تحكم في الكشافات يدوياً.

MOTION ALERTS




يمكنك اختيار الحصول على تنبيهات عند حدوث اي حدث في اي من مناطق الحركة المتاحة امام الكاميرا.


SIREN

اطلاق صافرة الإنذار. الصافرة عالية الصوت وقد يسمعا جيرانك. استخدمها بحذر.

بعد الانتهاء من التفعيل، انقر Floodlight Cam في تطبيق Ring

هذه الخطوة ستنقلك الى Device Dashboard حيث يمكنك تعديل الاعدادات والوصول الى عدة خواص أساسية للكاميرا والتفعيل.

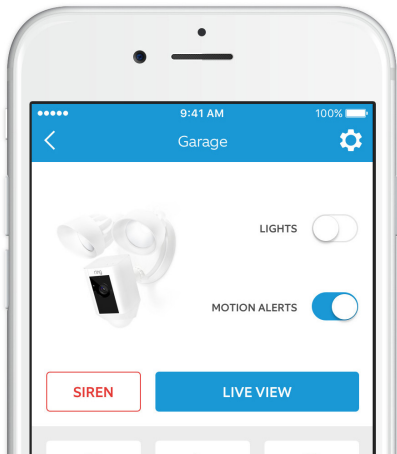

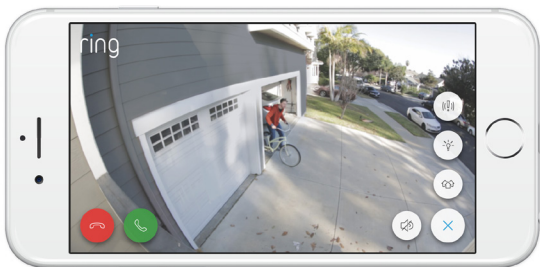

خلال البث المباشر، يمكنك استخدام
هذه المزايا:

خاصية التحدث باتجاهين - تحدث الى زوارك
واسمع منهم.



الصافرة - تفعيل صافرة الإنذار.




الكشافات - يمكنك تشغيل واطفاء الكشافات.



مجتمعات Ring - شارك اي احداث مثيرة
للشكوك مع جيرانك.



اختر Live View لتشاهد البث المباشر من الكاميرا.

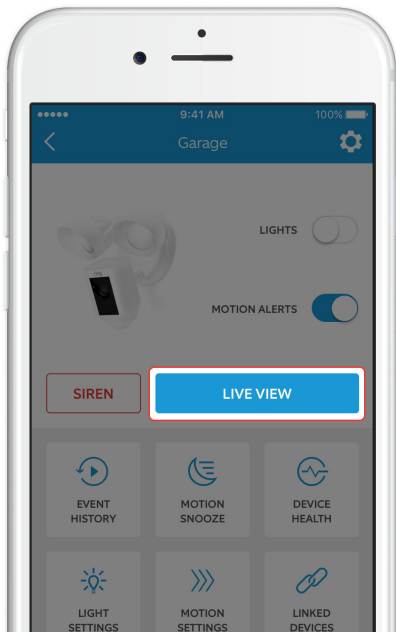

»» MOTION SENSITIVITY

تتيح لك تعديل كمية التنبيهات التي تتلقاها. اختر People Only لتصلك التنبيهات فقط عند استشعار الحركة البشرية امام الكاميرا.



Motion Zones

يمكنك تعيين حتى ثلاثة مناطق مُعدلة لاستشعار الحركة. تتلقى حينها تنبيهات ويتم اشارة الكشافات عند استشعار الحركة في هذه المناطق بالذات.



Motion Schedule


حدد الأوقات التي لا تريد تلقي تنبيهات الحركة فيها.

اختر Motion Settings

لتعديل اعدادات استشعار الحركة
مثلما تفضل




MOTION
SETTINGS

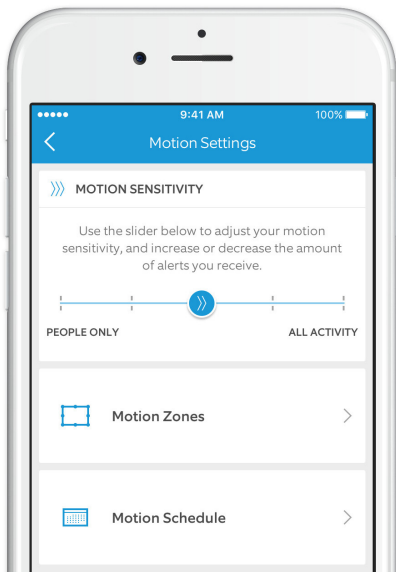

إذا كانت شاشة هاتفك مغلقة عندما تلتقط الكاميرا حدثاً، يصلك تنبيه على الشاشة الرئيسية للهاتف.

إذا كان لهاتفك كود سري لفتحه، ستحتاج لإدخاله قبل مشاهدة الحدث.

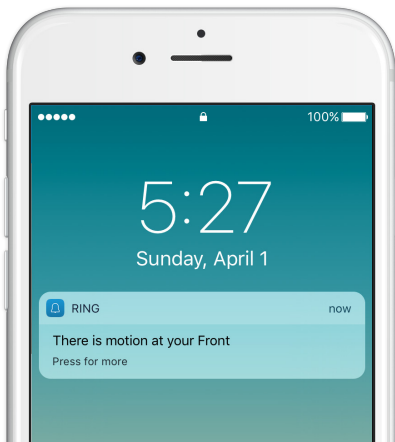




لاستشعار الحركة، ستكون بحاجة لتعيين مناطق الحركة وهي منطقة قابلة للتحديد تريد من الكاميرا مراقبتها وارسال تنبيهات لك بشأنها.

لتعيين منطقة حركة، اختر Motion Settings. على هذه الشاشة يمكنك تحديد حتى ثلاثة مناطق حركة. ستحتاج الى تعيين واحدة على الأقل لتتمكن من تلقي التنبيهات.

اختر Advanced Settings على شاشة
Light Settings لتعيين المناطق التي
تريد اضاءة الكشافات بها عند استشعار
الحركة ويمكنك اختيار مدة اضاءة الكشافات.

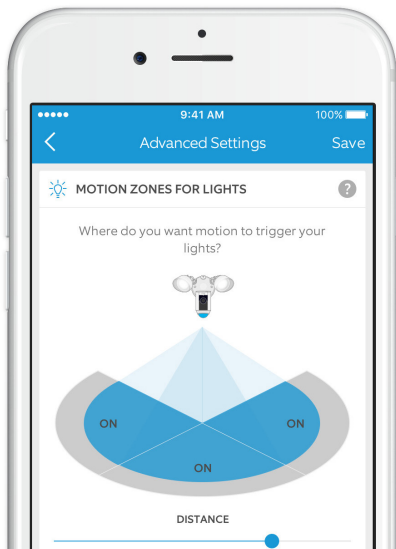


اختر Light Settings

لتعيين جدول اضاءة الكشافات



LIGHT
SETTINGS

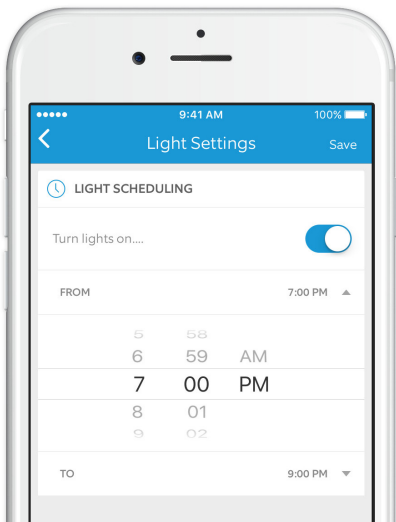

كاميرا Floodlight Cam لا تضيء عند استعادة التيار الكهربائي.

تأكد من وجود قابس ضوء يتحكم في وصول الكهرباء الوصلة الي الجهاز والكشافات. اذا كان هناك قابس، تأكد من انه في وضع التشغيل على ان يظل في وضع التشغيل. اذا كان الجهاز متصلا بموقت كهربائي ، عليك إيقاف خاصية الموقت تماما.

كاميرا Floodlight Cam تُضاء ولكنني غير قادر على اكمال التفعيل في التطبيق.

اولاً، تأكد من صحة كلمة سر شبكة الواي-فاي الخاصة بك لان هذا هو اكثر الأسباب تكررا في عدم استكمال تفعيل كاميرا Floodlight Cam في التطبيق.

ثانياً، تأكد من المسافة بين محول الواي-فاي او نقطة الوصول الفرعية. تركيب كاميرا Floodlight Cam بعيداً جداً عن نقطة الوصول او المحول قد تحول دون استكمال التفعيل في التطبيق. في هذه الحالة، تركيب جهاز Ring Chime Pro قد يساعدك في تقوية ارسال الواي-فاي كما يقدم لك تنبيهات صوتية داخل المنزل من Floodlight Cam وبقية أجهزة Ring.

اكتشف المزيد عن جهاز Chime Pro بزيارة
ring.com/chime-pro

نصائح استكشاف الأخطاء

كشافاتي لا تضاء عند استشعار Floodlight Cam للحركة. الكشافات تعمل فقط عند استشعار الحركة اثناء الظلام بالخارج. اذا كانت المنطقة مظلمة والكشافات ليست مضاءة، عدل اعدادات الحركة للكشافات عن طريق اختيار Light Settings في تطبيق Ring ثم اختيار Advanced Settings.

لدي مشاكل مع جودة الصوت/الفيديو و/او أوقات التحميل. مشكلات الفيديو و/او الصوت عادة ما تكون متصلة بمشكلات قوة ارسال الواي-فاي او سرعة الانترنت. لتجربة مثالية، ننصحك بسرعة الانترنت بقدر 2-1 ميجابايت على الأقل. راجع سرعة الانترنت عن طريق اختيار Device Health في تطبيق Ring ثم قم باختبار Test Your Wi-Fi.

اذا كانت سرعة الانترنت خاصتك كافية، يمكنك مراجعة Signal Strength في صفحة Device Health. اذا لم تكن Signal Strength امامها علامة Good عندها انت بحاجة لتقوية ارسال الواي-فاي الى كاميرا Floodlight Cam الخاصة بك وهو ما يمكنك فعله عن طريق منتجنا، Chime Pro.

للمزيد من الدعم، قم بزيارة
ring.com/help

او اتصل بنا...

الإمارات العربية المتحدة 80001 84084

المملكة العربية السعودية 80081 47867

دولة الكويت +96522069085

جنوب افريقيا 0800993700

باقي أنحاء العالم +1310929 7085

لقائمة كل ارقام دعم العملاء الخاصة
بنا قم بزيارة:
ring.com/callus

لمرجعة الضمان الخاص بك قم بزيارة www.ring.com/warranty.
براءات الاختراع، www.ring.com/patents

© 2021 حقوق الملكية الفكرية محفوظة لشركة Ring LLC او الشركات التابعة لها.

Ring وكل الشعارات المتصلة بها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com وكل الشركات التابعة لها.