

ring



Spotlight Cam Wired

Smart sikkerhet på alle hjørner av hjemmet

Med det nye Spotlight Cam øker du sikkerheten rundt hele eiendommen.

Nå vil du alltid være den første som får vite at noen er på eiendommen din, og du kan se hjemmet ditt hvor enn du befinner deg

Overvåk hjemmet ditt, forebygg kriminalitet og beskytt eiendommen din – via telefon, nettbrett eller PC.

Innhold

1. Oppsett i app
2. Fysisk montering
3. Funksjoner
4. Feilsøking

1. Sett opp Spotlight Cam i Ring-appen.

Last ned Ring-appen

Ring-appen veileder deg gjennom oppsett og administrering av Spotlight Cam.

Søk etter “Ring” i en av app-butikkene nedenfor, eller gå til: ring.com/app.



Hent Wi-Fi-passordet ditt


Det kreves for oppsettet i appen. Skriv det ned nedenfor slik at du alltid har det tilgjengelig:

Ditt wifi-passord



Stikk Spotlight Cam ditt inn i et strømuttak


Stikk Spotlight Cam ditt inn i et uttak i samme rom som Wi-Fi-ruteren din for å sette det opp.

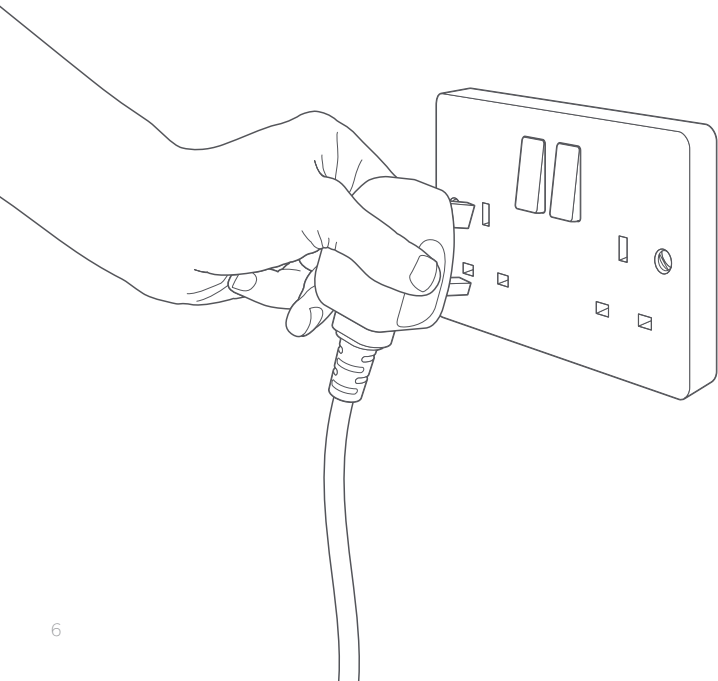

Sett opp Spotlight Cam ditt i Ring-appen


I Ring-appen, velg **sett opp enheten (Set Up Device)**.

Når du blir spurt, velg **Spotlight Cam Wired** og følg instruksjonene i appen.

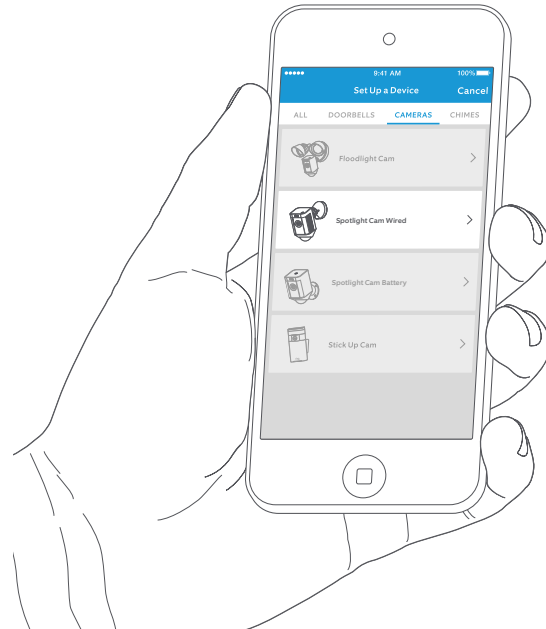

Prøv!

Etter oppsett, velg Live View-knappen for å se video fra kameraet i Ring-appen.

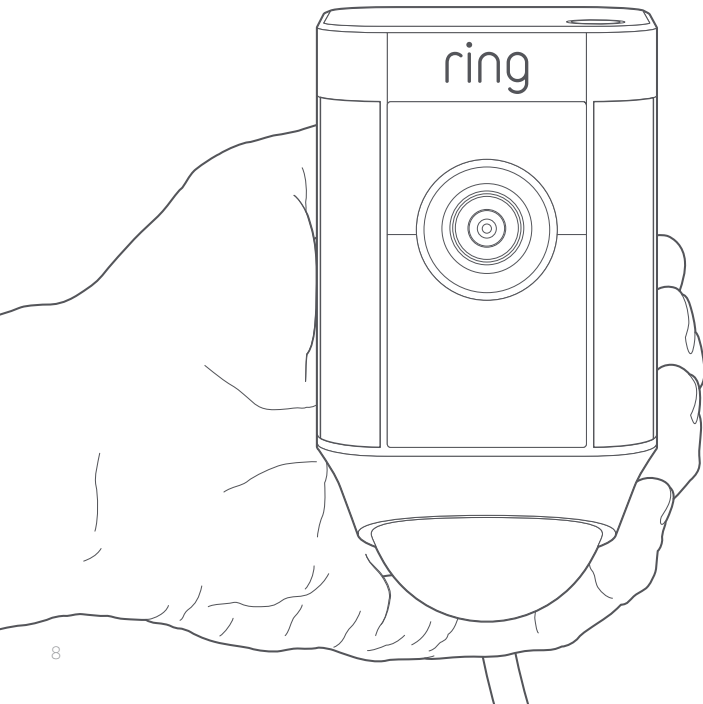

Blinker et hvitt lys?

Hvis lyset nederst på Spotlight Cam blinker etter oppsett, oppdaterer det sin interne programvare.

Lyset slutter å blinke når oppdateringen er fullført. Oppdateringsprosessen kan ta et par minutter.



Test videokvaliteten utendørs

Nå kan du koble fra Spotlight Cam, og ta det med deg ut dit du vil montere det. Stikk Spotlight Cam inn i et uttak utendørs, og test videokvaliteten på nytt.

Ser alt bra ut? Fortsett til neste del.

Er det noe som ikke stemmer?

Se feilsøkingsdelen.

2. Monter overvåkings- kameraet på veggen.

Før du begynner

Dette er alt du trenger for å montere Spotlight Cam:



Skrujern

Bruk skrujernhåndtaket til å holde den medfølgende skrutrekkerinnsatsen.



Phillips skrutrekkerinnsats

Bruk Phillips-skrutrekkerinnsatsen til å montere monteringsbraketten og stramme sikkerhetsskruen.



Spiralbor

Bruk dette til å forborre hull ved montering på muroverflater, slik som stukkatur eller murstein.



Monteringsbrakett

Fest denne til veggen først, og klikk deretter Spotlight Cam inn i monteringsbraketten. Det har også et innebygd nivå.




Monter skruer (5)

Bruk disse til å montere monteringsbraketten på veggen.



Veggankre (16)

Bruk disse til å feste monteringsbraketten og kabelløsløst på veggen, hvis du monterer på en murbasert overflate slik som stukkatur eller murstein.



Kabelløsløst (11)



Bruk disse for å feste strømkabelen til veggen din.



Sikkerhetsskrue

Bruk denne for å feste Spotlight Cam til basen sin.

Slik fungerer alt sammen

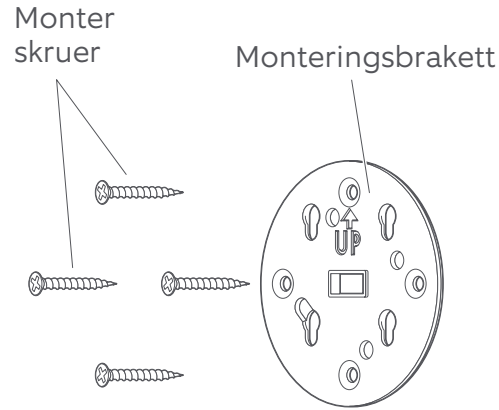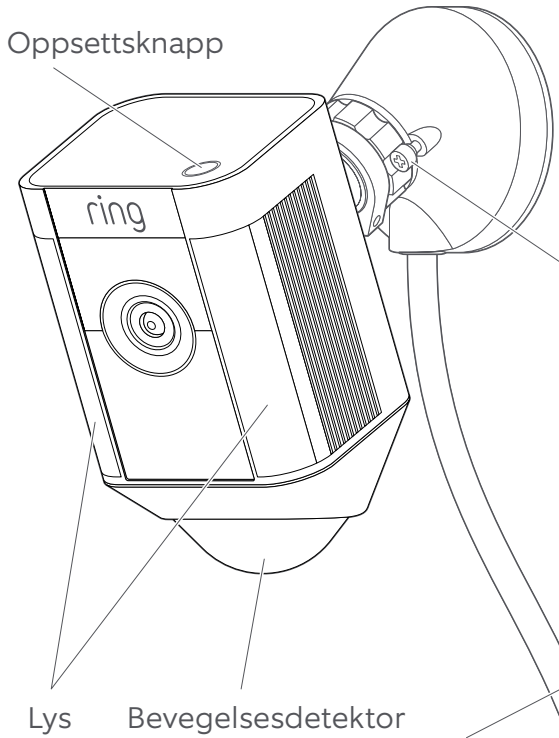

Sikkerhetsskrue


Wireklemme




Velg en monteringshøyde

Når det monteres 9 fot fra bakken, med bevegelsesdetektoren parallell med bakken, er bevegelsessensoren optimalisert for å detektere objekter på størrelse med mennesker på avstander på opptil 30 fot.

Parallelt med bakken

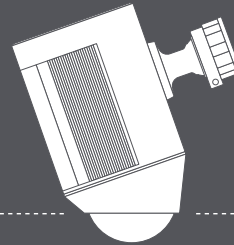

10 meter (30 fot)

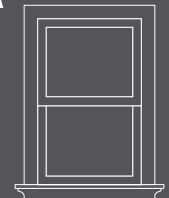


3 meter
(9 fot)

Montering av monteringsbraketten

Bruk det innebygde nivået for å sørge for at Spotlight Cam er jevnt før du markerer hullene dine.


Hvis du monterer på en murbasert overflate, bor først hull ved hjelp av det medfølgende spiralboret. Sett inn veggankrene før du setter inn skruene.

Ved montering på en treoverflate kan du bruke monteringsskruene for å skru monteringsbraketten direkte på veggen.

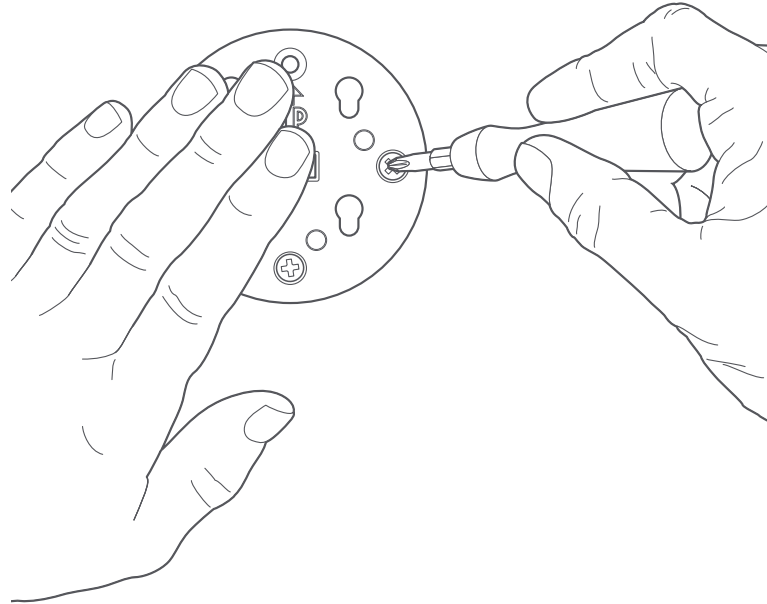


Fest basen til Spotlight Cam til monteringsbraketten

Sliss basen ned for å låse den til monteringsbraketten.

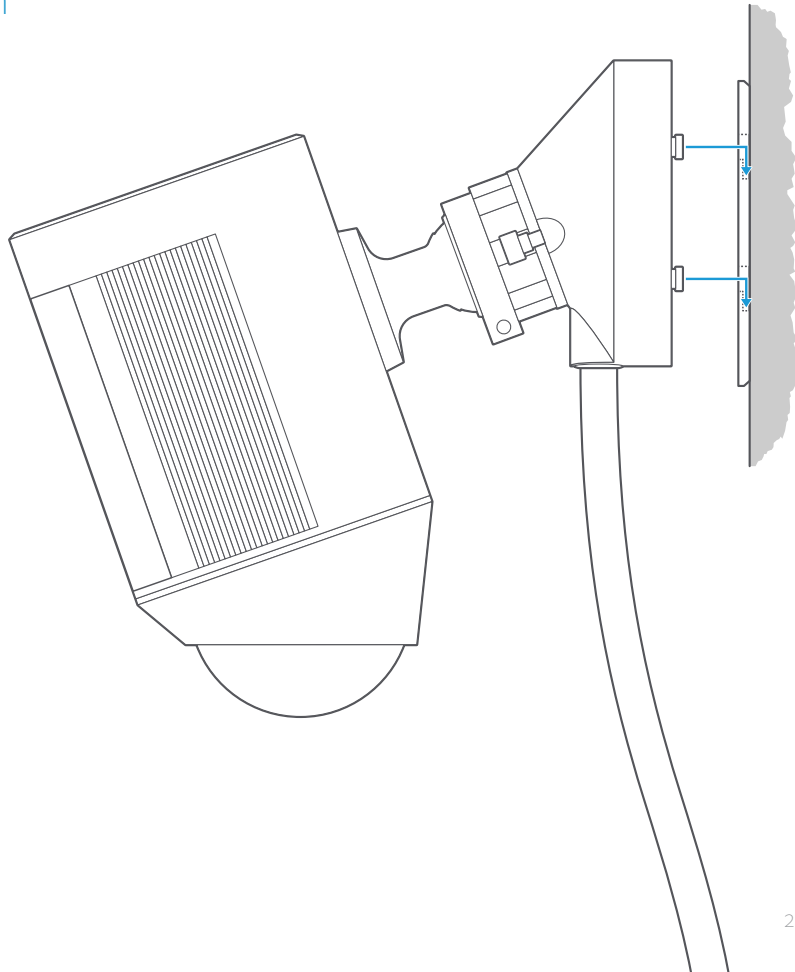

Stram til sikkerhetsskruen

Bruk skrutrekkerinnsatsen på Phillips-enden for å stramme til sikkerhetsskruen til høyre til Spotlight Cam ditt er sikkert festet.

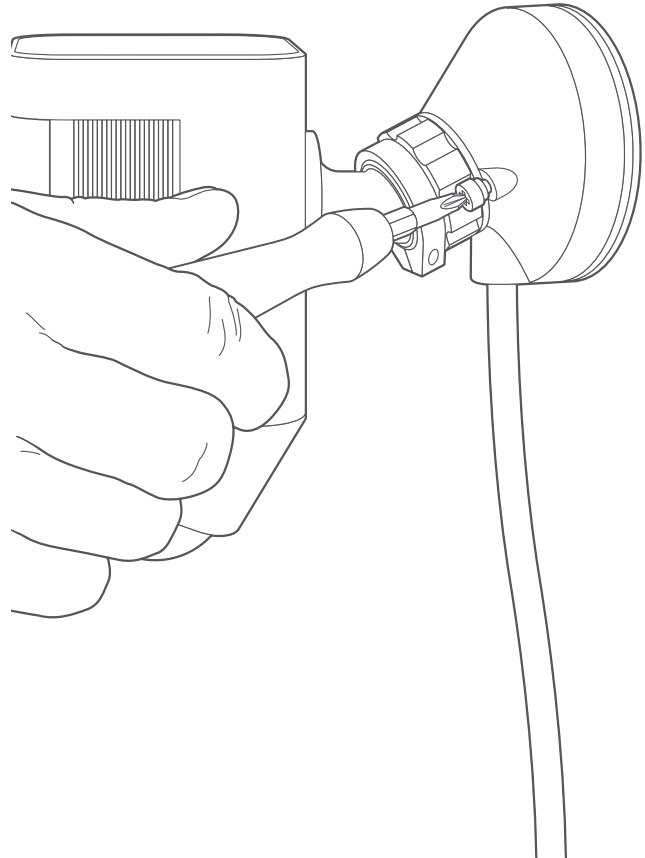


Fest kablen

Bruk de medfølgende kabelklemmene for å feste kablen på veggen din.

Bruk det medfølgende spiralboret til å forhåndbore hull i veggen, og sett inn de medfølgende ankrene først hvis du monterer på en murbasert overflate, slik som stukkatur eller murstein.


 Strømkablen kan males for å matche veggen.

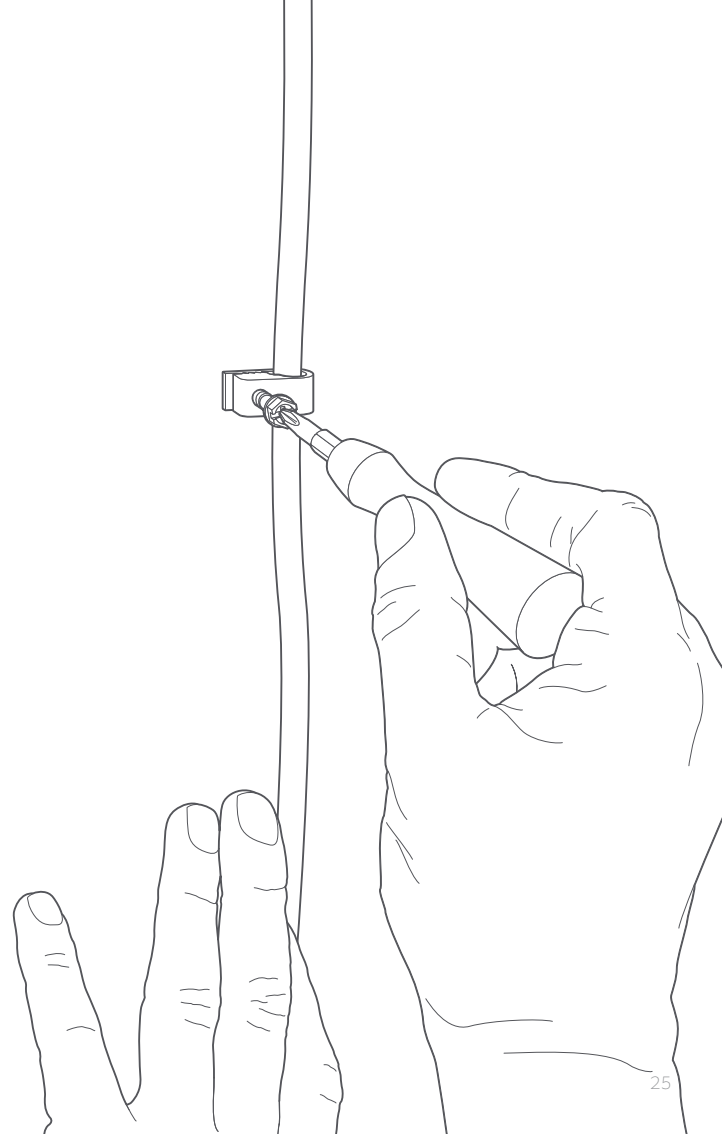

Plugg inn Spotlight Cam Wired

Hvis Spotlight Cam ikke allerede er plagget inn i en kontakt, plugg det inn nå.



Hvis du allerede har fullført in-app-oppsettet, vent omtrent et minutt for at Spotlight Cam slår seg på, og kommer tilbake online.

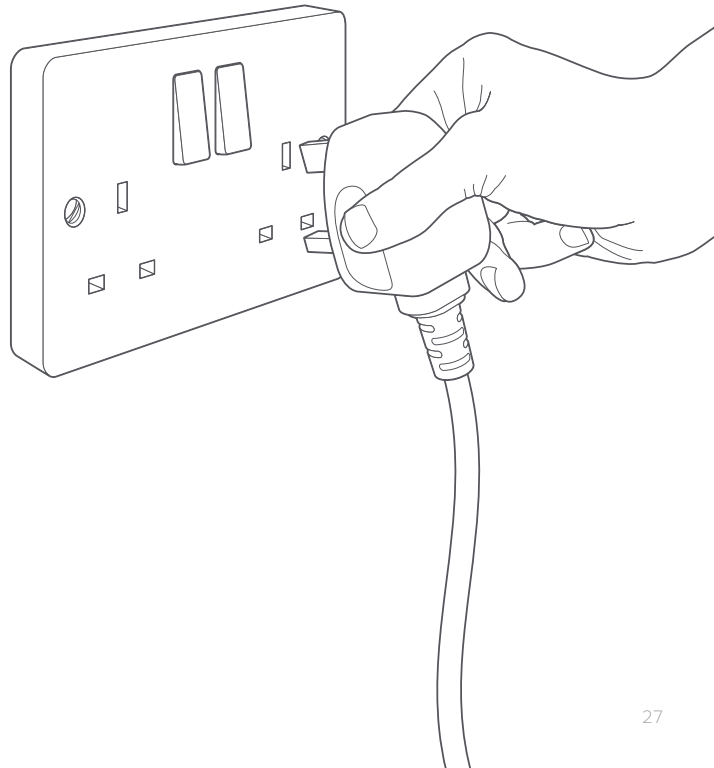

Juster kameravinkelen

For å sikre nøyaktig bevegelsesdeteksjon, posisjoner kameraet med bevegelsesdetektoren parallelt med bakken.


Stram til sideskruen til venstre for å feste kameraposisjonen.

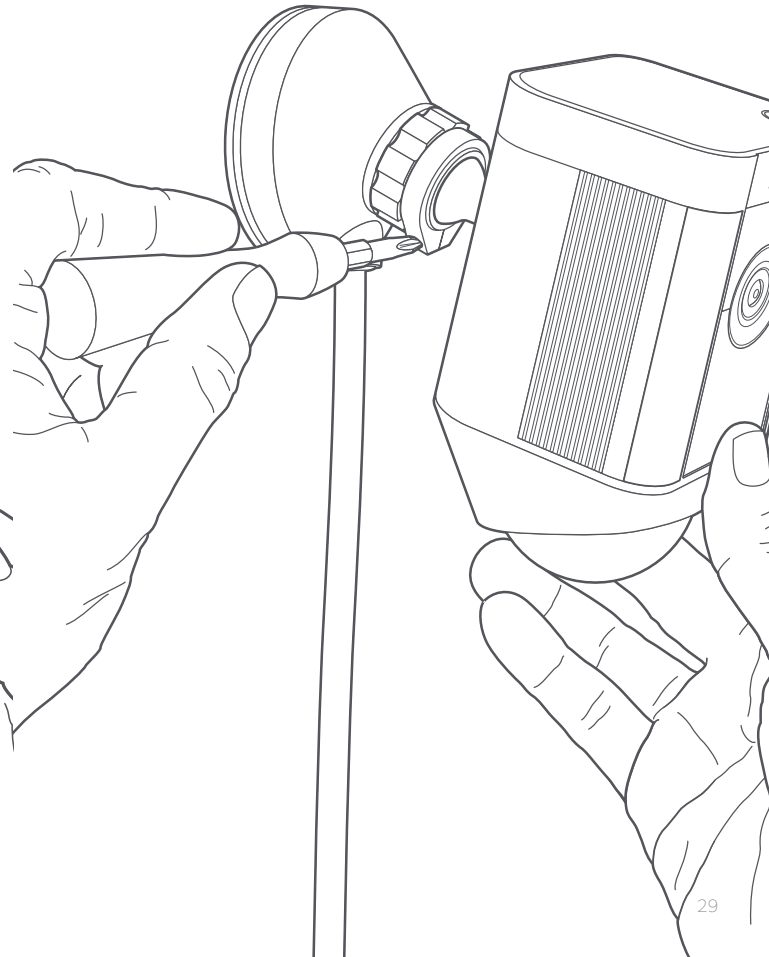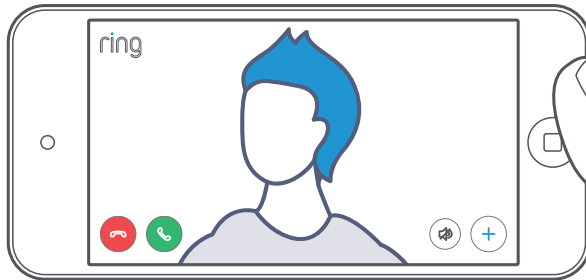

3. Sjekk alle de eksisterende funksjonene.

Etter oppsett, velg ditt overvåkingskamera i Ring-appen

Dette fører deg til Enhetsdashbordet, hvor du kan endre innstillinger, og få tilgang til forskjellige funksjoner.

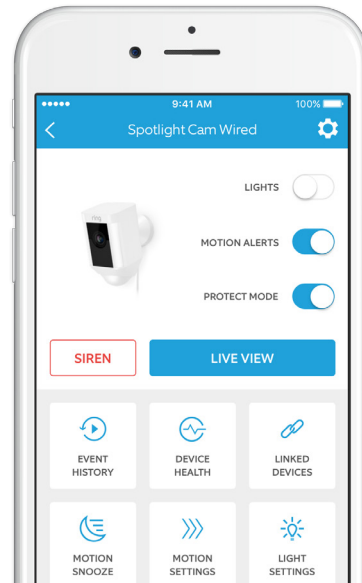

LIGHTS 

Slå lysene manuelt av eller på.

MOTION ALERTS



Slå meldinger av eller på for bevegelseshendelser.

SIREN

Utløs sirenen for å skremme vekk inntrengere.

LIVE VIEW

Trykk for å se live video fra Spotlight Cam. Herfra kan du se, snakke og høre besøkende, og kontrollere sirenen og lys.



EVENT HISTORY

Vis en logg over alle hendelsene Spotlight Cam har fanget opp i **Hendeshistorikk (Event History)**.



DEVICE HEALTH

Se **Enhets helse (Device Health)** for å diagnostisere problemer du møter på.



MOTION SETTINGS


Velg **Bevegelsesinnstillinger (Motion Settings)** for å tilpasse bevegelsesdeteksjonsinnstillinger.



LIGHT SETTINGS

Juster områdene som utløser lysene, endrer klarheten til lysene og setter opp en timer for at lys skal være på i **Lysinnstillinger (Light Settings)**.

Bevegelsesdeteksjon

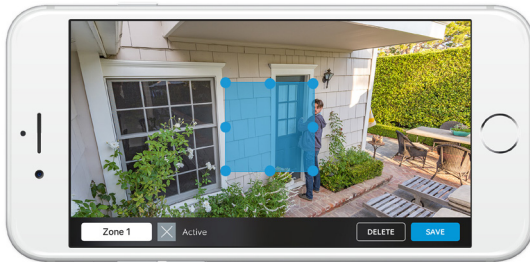


For å detektere bevegelse må du stille opp bevegelsessoner, som er tilpassbare områder du vil at Spotlight Cam skal overvåke og motta varsler om.

For å stille opp en bevegelsessone, velg Bevegelsesinnstillinger. På denne skjermen kan du opprette inntil tre bevegelsessoner. Du trenger minst én bevegelsessone for å være aktiv for å få varsler.


Varsler

Hvis telefonen din er låst når kameraet fanger en live-hendelse, mottar du et varsel på mobilskjermen din.

Hvis telefonen din har et passord, må du skrive det inn for å få tilgang til live-hendelsen.

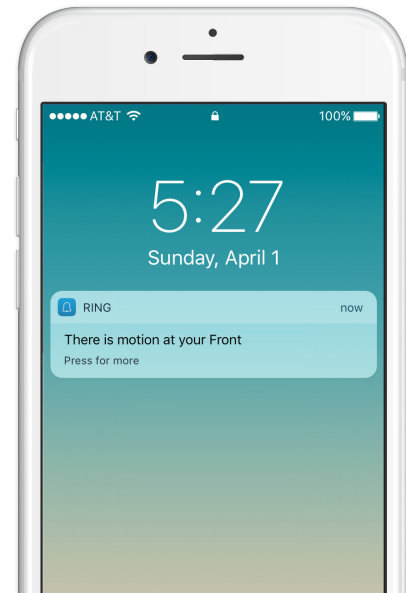

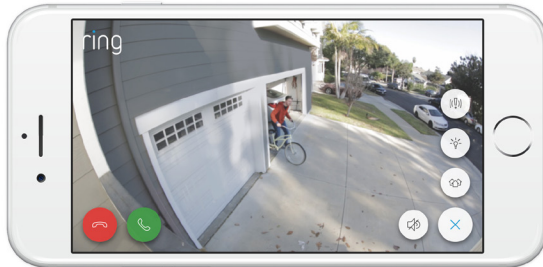


Live-hendelser




En live-hendelse begynner når bevegelsen detekteres eller når du velger Live View.

Under live-hendelser får du tilgang til disse funksjonene:

-  **To-veis samtale (Two-way Talk)** – Snakk med besøkende og hør hva de har å si.
-  **Sirene (Siren)** – Aktiver sirenen.
-  **Lys (Lights)** – Slå lysene på og av.


Ring-videoopptak

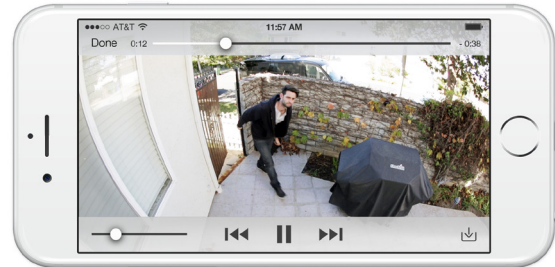

Denne valgfrie funksjonen lagrer opptak av hver hendelse Spotlight Cam fanger, og du kan også dele de med andre.

Du kan få tilgang til disse hendelsene på enheter som bruker Ring-appen eller ved å logge inn på kontoen din på: ring.com/activity.

Lær mer på:
ring.com/video-recording

 Det nye Spotlight Cam ditt inkluderer en gratis prøveversjon av Ring-videoopptak som du kan se. Følg med på innboksen i e-posten din for viktige kunngjøringer om denne tjenesten.

4. Har du problemer?

Her er noen svar...

Spotlight Cam slår seg ikke på.

Sjekk om det er en lysbryter som kontrollerer strømmen til uttaket Spotlight Cam er pluggert inn i.

Hvis det er tilfelle, sørg for at den er påkoblet og forblir påkoblet.

Jeg har problemer med å fullføre dette app-oppsettet

Når app-oppsettet svikter, se på lyset nederst på Spotlight Cam ditt. Lysfargen indikerer problemet

Lysende rødt (Flashing red) betyr at Wi-Fi passordet ditt ble skrevet inn feil. Velg Wi-Fi-nettverk i telefoninnstillingene dine, velg alternativet å glemme det, koble det så til igjen for å bekrefte at du bruker det korrekte passordet under oppsett.

Lysende blått (Flashing blue) betyr at Spotlight Cam ditt kan være for langt unna ruterer din for å gi et anstendig signal. Du må kanskje få en **wifi-dørklokke med rekkeviddeforlenger (Ring Chime Pro)** for å styrke Wi-Fi-signalet til Spotlight Cam ditt.

Lær mer på: ring.com/chime-pro

Lysende grønt (Flashing green) indikerer et mulig problem med internettforbindelsen din.

Plugg fra modemmet eller ruterer i 40 sekunder, plugg det så inn igjen, og gjenta deretter oppsettsprosessen.

Hvorfor kan jeg ikke finne det midlertidige Ring-nettverket på telefonen min?

Noen ganger klarer ikke telefonen å hente opp det midlertidige Ring-nettverket. Hvis det skjer, gå til telefoninnstillingene dine, slå av Wi-Fi-tilkoblingen, vent i 30 sekunder, og slå det på igjen. Hvis Ring-nettverket ikke synes, sjekk at Spotlight Cam ditt er koblet til strøm.

Hvis ikke noe av det ovenfor hjalp...

Utfør en hard tilbakestilling på Spotlight Cam ditt ved å holde oppsettsknappen nede i 15 sekunder, vent i 30 sekunder, og gjenta oppsettsprosessen.

Hvis ikke det hjalp...

Slå av mobildata og Bluetooth på mobilenheten, og prøv oppsettet igjen.

Hvis ikke det hjalp...

Forsøk å utføre oppsettet på en annen mobilenhet.

Hvorfor kan ikke besøkende høre meg på Ring når jeg snakker via appen?

Hvis du bruker iPhone eller iPad, sjekk mikrofontillatelsene på enheten din. Velg Innstillinger, finn Ring og velg det. Til slutt, sørg for at bryteren ved siden av Mikrofon er slått på.

Hvis du er på en Android-enhet, gå til Innstillinger > Applikasjon/Apper > Applikasjonsbehandling > Ring > Tillatelser. Sørg for at alt er på her.

Spotlight Cam lyser opp, men jeg kan ikke fullføre appoppsettet.

Det første du gjør er å dobbeltsjekk Wi-Fi-passordet ditt, siden dette er den mest vanlige grunnen til at Spotlight Cam ditt ikke kan fullføre oppsettet.

Deretter kan du sjekke avstanden til Wi-Fi-ruteren din eller tilgangspunktet ditt. Ved å montere Spotlight Cam for langt unna tilgangspunktet ditt kan du forhindre at oppsettet fullføres.

I dette tilfellet kan monteringen av en **wi-fi dørklokke med rekkeviddeforlenger (Ring Chime Pro)** bidra til å styrke Wi-Fi-signalet og gi lydvarsler fra Spotlight Cam ditt og andre Ring-produkter.

Lær mer på: ring.com/chime-pro

Hvorfor er videoen min og/ eller lydkvaliteten dårlig?

Bestem årsaken først.

Ta ned Spotlight Cam ditt og ta det med inn nær ruterens din. Åpne Ring-appen, og trykk på Live View-knappen, eller utløs en bevegelseshendelse for å se live video.

Hvis du får god videokvalitet nær ruterens, må du utvide rekkevidden til Wi-Fi-signalet ditt.

Vi anbefaler **wifi-dørklokke med rekkeviddeforlenger (Ring Chime Pro)** for å styrke signalet til Spotlight Cam ditt.

Lær mer på: ring.com/chime-pro

Hvis videokvaliteten fremdeles er dårlig nær ruterens din, test internetthastigheten din ved å velge Enhets-helse i Ring-appen, og test deretter Wi-Fi.

Instruksjonene i appen vil hjelpe deg å diagnostisere og løse problemer relatert til dårlig videokvalitet.

For mer hjelp, gå til:
ring.com/help

Eller ring oss ...



+44 1727 263045



+80087009781



+80087009781



+61 1 300 205 983



+64 9 887 9871



+52 55 8526 5445



+54 11 5031 9543



+57 1 381 9843



+56 22 405 3059



+507 833 6750



+971 80001 84084

ring

1523 26th St.
Santa Monica, CA 90404, USA