

ring

VIDEO DOORBELL

Konfiguration und Installationsanleitung



Deutsch



Um die Ring-App herunterzuladen,
besuchen Sie:

ring.com/app


Die Ring-App wird Sie durch die
Einrichtung Ihrer Ring Video Doorbell
führen.



Um Videos über die Installation und
Inbetriebnahme Ihrer Ring Video
Doorbell anzusehen, besuchen Sie:

ring.com/setup

Die Rückseite Ihrer Ring Video Doorbell 1

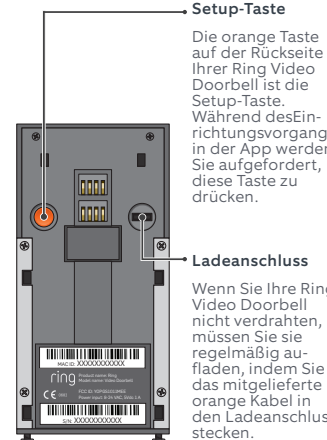

Setup-Taste

Die orange Taste
auf der Rückseite
Ihrer Ring Video
Doorbell ist die
Setup-Taste.
Während des Ein-
richtungsvorgangs
in der App werden
Sie aufgefordert,
diese Taste zu
drücken.


Ladeanschluss

Wenn Sie Ihre Ring
Video Doorbell
nicht verdrahten,
müssen Sie sie
regelmäßig au-
fladen, indem Sie
das mitgelieferte
orange Kabel in
den Ladeanschluss
stecken.

In-App-Einrichtung

Richten Sie Ihre Ring Video Doorbell mit
der Ring-App ein.

Die Ring-App wird Sie durch den
Einrichtungsvorgang führen.

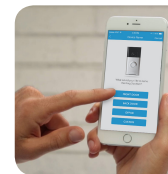

Laden Sie
die Ring-App
herunter,
indem Sie auf
ring.com/app
gehen und
Video Doorbell
Pro wählen.

i Führen Sie die Einrichtung
drinnen in der Nähe Ihres
Routers durch. Sie werden den
Namen Ihres Netzwerks und das
WLAN-Passwort benötigen.

Netzwerkname: _____

Passwort: _____

2

Ring Video Doorbell testen

Drücken Sie die Taste auf der
Vorderseite, um den Test durchzuführen

Nach der Einrichtung Ihrer Ring Video
Doorbell drücken Sie die Taste auf der
Vorderseite, um einen Test drin-
nen in der Nähe
Ihres Routers
durchzuführen.
Testen Sie da-
nach Ihre Ring
Video Doorbell
im Außenbere-
ich.



i Falls Ihre Ring Video Doorbell
draußen nicht so gut
funktioniert wie drinnen, müssen Sie
eventuell Ihren Router näher an Ihre
Tür bringen oder in einen WLAN-
Repeater investieren.

Erfahren Sie mehr unter:
ring.com/extender

3

Installation

Entfernen Sie Ihre bestehende
Türklingel (optional)

Wenn Sie eine bestehende Türklingel
ersetzen, schalten Sie zuerst den
Strom am
Schalter ab.
Entfernen
Sie dann Ihre
Türklingel von
der Wand und
lösen Sie die
Drähte.



i Falls Sie bei der Entfernung Ihrer
bestehenden Türklingel eine
Diode bemerken, ist dies ein Zeichen,
dass Sie die mitgelieferte Diode
verwenden müssen.



4

Installation

Installieren Sie die Halterung

Rasten Sie die mitgelieferte
Wasserwaage auf der Halterung ein
und benutzen Sie sie, um die richtige
Position für die Halterung zu finden.


Markieren Sie
mithilfe der
Halterung die
vier Ecklöcher.



5

Installation

Auf Stuck, Ziegel oder Beton
befestigen Sie die Dübel mit dem
mitgelieferten Bohreinsatz und
einer Bohrmaschine, bevor Sie die
Halterung anbringen.

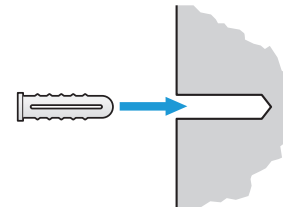


Auf Holz oder Hausverkleidungen
können Sie diesen Schritt
überspringen und die Halterung
direkt an Ihre Wand schrauben.

6

Installation


Benutzen Sie die
Seite mit dem
Kreuzschraubenzieher,
um Ihre Halterung
festzuschrauben.



7

Installation

Drehen Sie die Schrauben in die
Dübel oder direkt in Ihre
Wand, bis sie mit der
Halterung bündig sind und
die Halterung flach
an der
Wand sitzt.

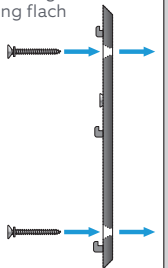


Falls Ihre Wand uneben ist,
sollten Sie die Halterung
nicht so straff festschrauben, dass
sie sich verbiegt.

8

Drähte verbinden (optional)

Verbinden Sie die Drähte, die aus Ihrer Wand ragen, mit den Schrauben auf der Halterung. Es ist unbedeutend, welcher Draht mit welcher Schraube verbunden wird.

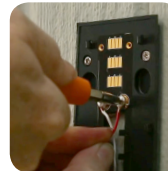


Falls Sie eine bestehende Türklingel ersetzen, muss die Verdrahtung mit einem Trafo mit einer Spannung von **8 VAC - 24 VAC** verbunden sein.

Wechselstromtrafos und (folglich) die meisten Gegensprechanlagen werden nicht unterstützt.

Wie und wann die Diode erforderlich ist

Falls Ihr Glockenschlag digital ist (z. B. eine Melodie spielt), befestigen Sie die enthaltene Diode an den beiden Schrauben Ihrer Halterung. Falls Ihr Glockenschlag mechanisch ist (z. B. „Ding-dong“ macht), benutzen Sie die Diode **NICHT**.

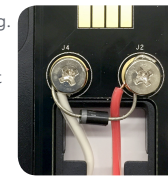


Bei einem digitalen Glockenschlag entsteht kein Schaden, wenn die Diode falsch herum befestigt wird. Falls Ihr Glockenschlag nicht ertönt, drehen Sie die Diode einfach herum.

Erfahren Sie mehr unter: ring.com/diode

Türklingel in der Halterung befestigen


Richten Sie die Löcher Ihrer Ring Video Doorbell an den Schlitten auf der Halterung aus. Drücken Sie kräftig nach vorn und dann nach unten, bis Sie ein Klicken spüren.

Zuerst sollten Sie sicherstellen, dass die Sicherheitsschrauben lose sind.

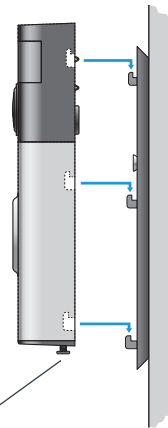**Ring Video Doorbell sichern**

Benutzen Sie das sternförmige Ende Ihres Ring-Schraubenziehers, um die Sicherheitsschrauben auf der Unterseite Ihrer Ring Video Doorbell anzuziehen.

Dann stellen Sie die Stromzufuhr am Schalter wieder her.

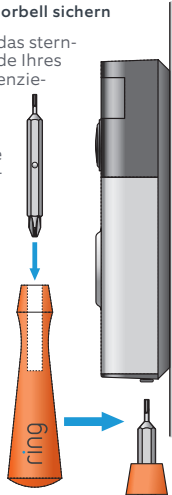**Gratulation!**

Sie haben Ihre Ring Video Doorbell erfolgreich eingerichtet. Drücken Sie die Taste auf der Vorderseite, um sie auszuprobieren.

**Gemeinsame Benutzer**

Um anderen Personen (Familie und Freunde) Zugang zu Ihrer Ring Video Doorbell zu verschaffen, wählen Sie „Gemeinsame Benutzer“ in der Ring-App und geben Sie deren E-Mail-Adressen ein. Gemeinsame Benutzer können Live-Ereignisse beantworten und Aufnahmen ansehen.

**Bewegungserkennung**

Um die Bewegungserkennung zu aktivieren und anzupassen, wählen Sie „Bewegungseinstellungen“ in der Ring-App.

Die vordere Lampe an Ihrer Ring Video Doorbell benutzt eine Reihe von Lichtmustern, um Nachrichten mitzuteilen.

Hier sind einige häufige Lichtmuster:

Verdrahtet  weiß, dauerhaft


Vordere Taste gedrückt  blau, drehend

Ring-Lautsprecher aktiviert  blau, dauerhaft

Laden  Prozentsatz der Ladung


Im Einrichtungsmodus  weiß, drehend


Software-Update  weiß, blinkend

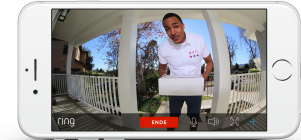


Wenn jemand an Ihrer Ring Video Doorbell klingelt oder Bewegung festgestellt wird, können Sie folgende Aktionen ausführen:

 **Deaktivieren/aktivieren Sie Ihr Mikrofon.**

 **Schalten Sie Ihren Lautsprecher ein/aus.**

 **Zoomen Sie herein/heraus.**

 **Öffnen Sie das Menü von Ring Plus.**

**Cloud-Videoaufzeichnung**

Diese optionale Premiumfunktion speichert Ereignisse, die von Ihrer Ring Video Doorbell aufgezeichnet wurden.

Sie können von jedem Gerät mit der Ring-App oder unter ring.com/activity auf diese Ereignisse zugreifen.

Um mehr über Cloud-Videoaufzeichnung zu erfahren, besuchen Sie:
ring.com/cloud-recording

**Ring Chime**

Ring Chime ist ein optionales Zusatzgerät, das Sie auch dann noch über einen neuen Besucher informiert, wenn Ihr Handy in einem anderen Zimmer liegt.

Erfahren Sie mehr unter:
ring.com/chime

Für zusätzliche Hilfe besuchen Sie:
ring.com/help

Für sofortige Unterstützung sind wir **7 Tage pro Woche** erreichbar:

+1 310-929-7085

help-de@ring.com



1523 26th St.
Santa Monica,
CA 90404, USA



Hereby, Bot Home Automation, declares that this consumer electronic is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at www.ring.com/DoC.pdf.

Protect the device from direct sunlight. Install the device at dry locations and protect it against rain and humidity. The device may not get contact to salt water or other conductive liquids. The device must be charged only within a building in a dry state.

© 2016 Bot Home Automation, Inc.

RING, ALWAYS HOME, and CHIME are trademarks of Bot Home Automation, Inc.

Last updated: 01/28/16