

ring



Spotlight Cam Wired

Smart säkerhet i hemmets alla hörn

Med din nya Spotlight Cam kan du utöka säkerhetsringen kring hela fastigheten.

Nu kommer du alltid att veta direkt när någon är i din trädgård, och du kan övervaka hemmet varifrån som helst.

Övervaka ditt hem, förebygg brott och skydda din egendom – direkt från din telefon, surfplatta eller dator.

Innehåll

1. Appinställningar
2. Montering
3. Funktioner
4. Felsökning

1. Ställ in strålkastar- kameran i Ring-appen.

Ladda ned Ring-appen

Ring-appen vägleder dig genom inställningarna och hanteringen av Spotlight Cam.

Sök efter "Ring" i någon av app-butikerna nedan, eller besök:
ring.com/app.




Hämta ditt Wi-Fi-lösenord

Det behövs för appinställningarna. Skriv ned det nedan så att det finns till hands när du behöver det:

Ditt Wi-Fi-lösenord 

Sätt i elkontakten till din Spotlight Cam


Sätt i elkontakten till din Spotlight Cam i samma rum som din Wi-Fi-router finns i för att starta inställningarna.

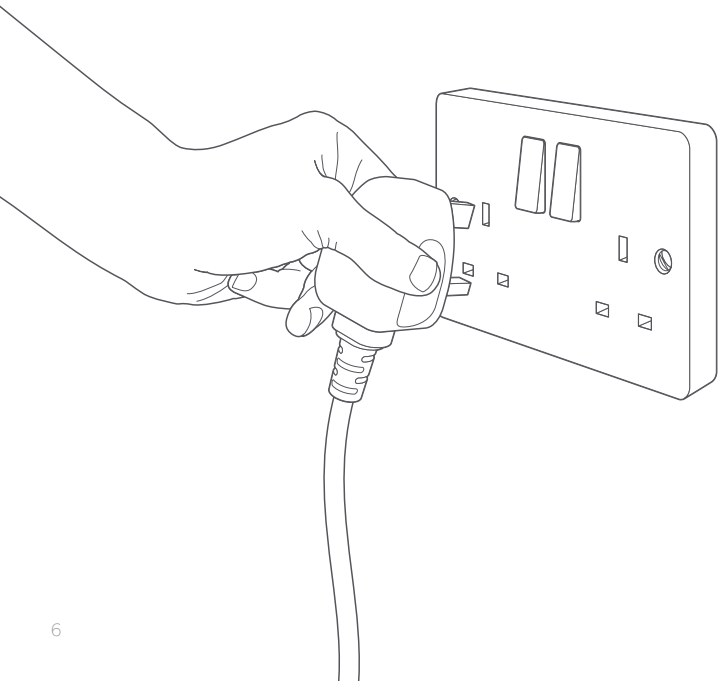

Ställ in Spotlight Cam i Ring-appen



I Ring-appen väljer du **Ställ in enheten (Set Up Device)**.

När du uppmanas väljer du **Spotlight Cam Wired** och följer anvisningarna i appen.

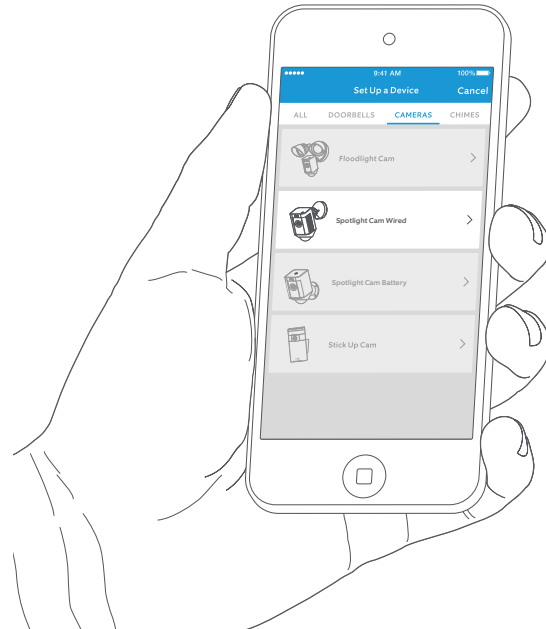

Prova den!

När du ställt in enheten väljer du knappen Realtidsvisning (Live View) för att se video från kameran i Ring-appen.

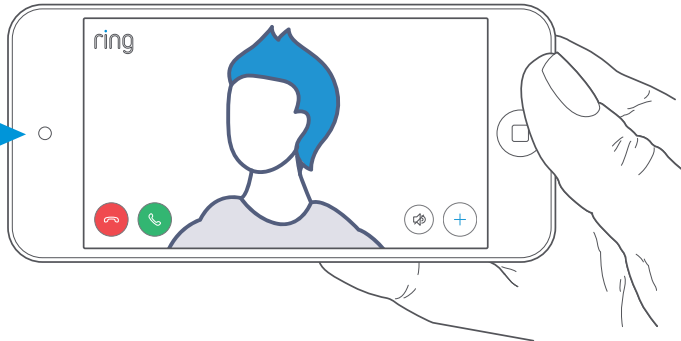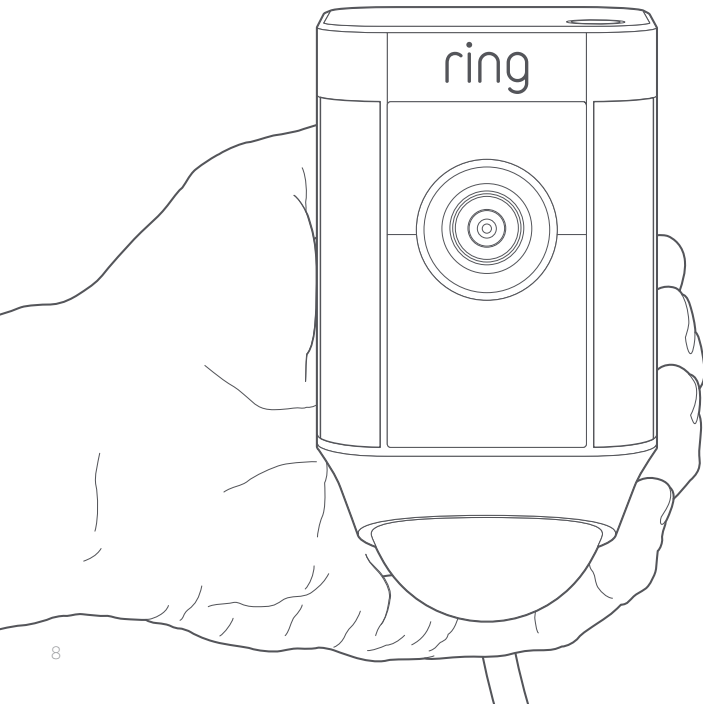

Blinkar en vit lampa?

Om lampan längst ner på Spotlight Cam blinkar efter installationen håller den på att uppdatera sin interna programvara.

Lampan slutar blinka när uppdateringen är klar. Uppdateringen kan ta upp till några minuter.

Testa videokvaliteten utomhus

Dra nu ur kontakten och ta ut Spotlight Cam till den plats där du vill montera den. Sätt i elkontakten till Spotlight Cam i ett uttag utomhus och testa videokvaliteten igen.

Ser det bra ut? Gå vidare till nästa avsnitt.

Är det något som inte stämmer?
Gå vidare till felsökningsavsnittet.

2. Montera din strålkastarkamera på väggen.

Innan du börjar

Det här är allt du behöver för att montera Spotlight Cam.



Skruvmejsel

Använd skruvmejselhandtaget för att hålla den borrar som medföljer.



Kryssmejselborr

Använd kryssmejselborren till att installera monteringsfästet och till att dra åt säkerhetsskruven.



Borrskår

Använd denna till att förborra hålen om enheten monteras på ett murverk, som puts eller tegel.



Monteringsfäste

Fäst det på väggen först och skjut sedan in Spotlight Cam i fästningen. Fästet har också ett inbyggt vattenpass.




Monteringskruvar (5)

Använd dessa för att montera monteringsfästet på väggen.



Väggpluggar (16)

Använd dessa till att fästa monteringsfästet och sladdklämmorna på väggen om du monterar enheten på en yta av murverk, som puts eller tegel.



Sladdklämmor (11)

Använd dessa för att fästa elsladden på väggen.



Säkerhetsskruv

Använd denna för att fästa Spotlight Cam på basen.

Så här passar allt ihop

Inställningsknapp

ring


Strålkastare

Rörelsedetektor

Monteringskruvar Monteringsfäste


Säkerhetskruv

Sladdklämma

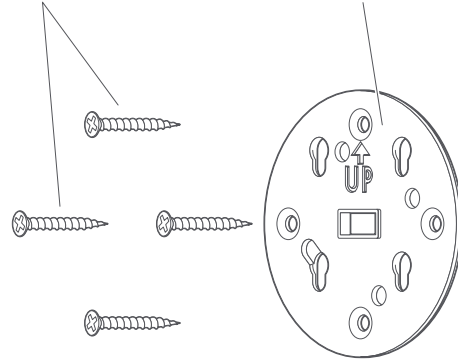


Välj monteringshöjd

När enheten monteras 3 meter ovanför marken, med rörelsedetektorn parallell med marken, optimeras rörelsedetektorn så att föremål av människostorlek detekteras på upp till 10 meters avstånd.

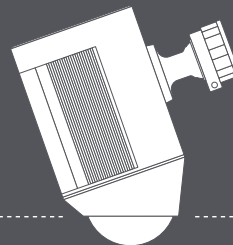

Parallellt med marken

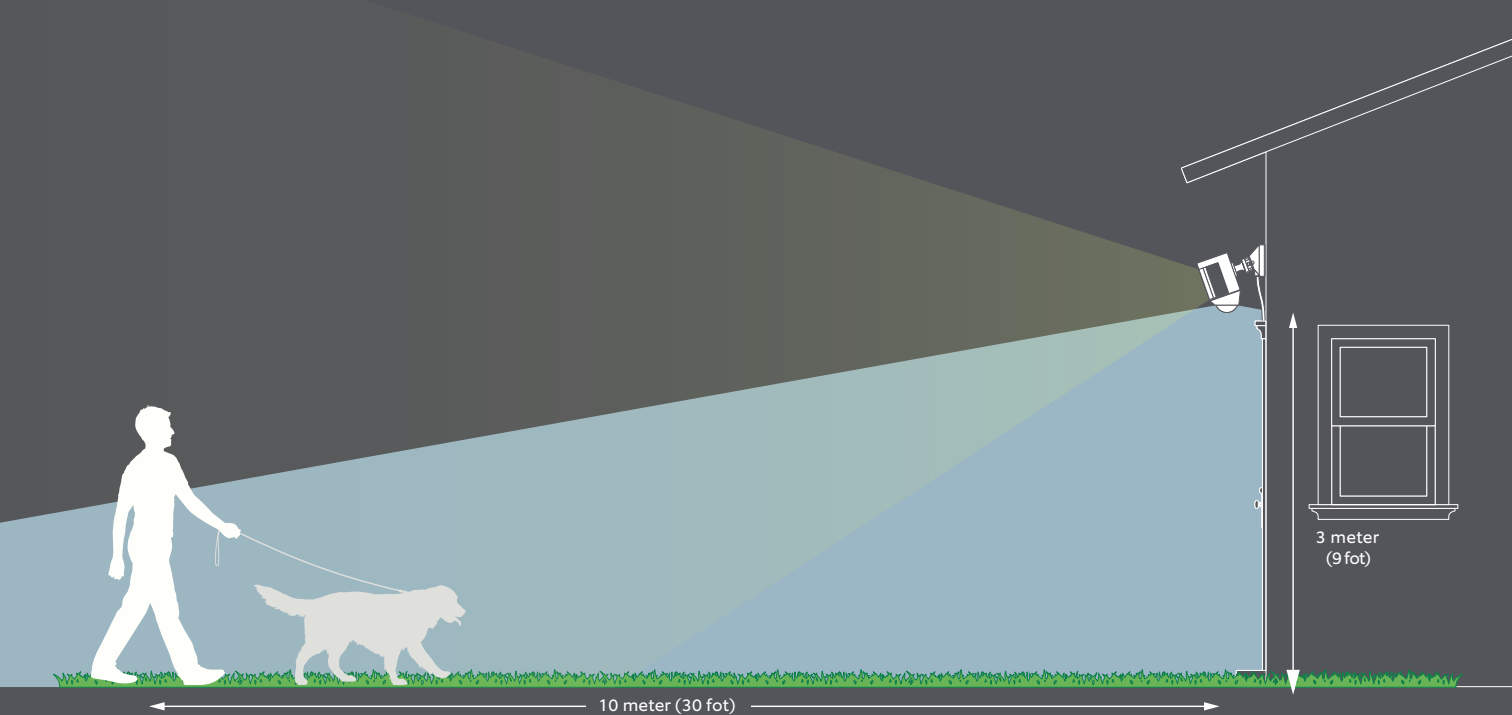


Montera monteringsfästet

Använd det inbyggda vattenpasset för att se till att Spotlight Cam sitter rakt innan du markerar hålen.


Vid montering på murverk förborrar man hålen med medföljande borr. För in väggpluggarna innan du fäster skruvarna.

Vid montering på en träyta kan man använda monteringskruvarna till att skruva fast monteringsfästet direkt på väggen.

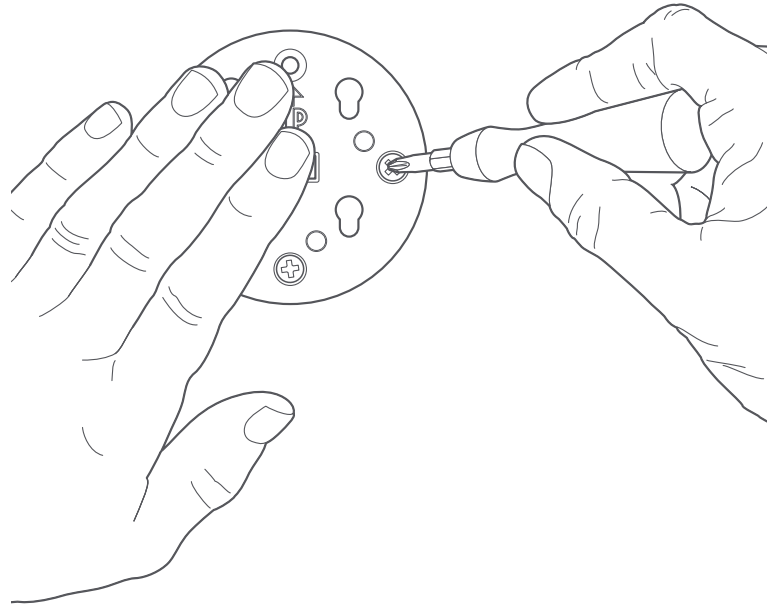


Fäst Spotlight Cam bas på monteringsfästet

Skjut basen nedåt för att låsa fast den i monteringsfästet.

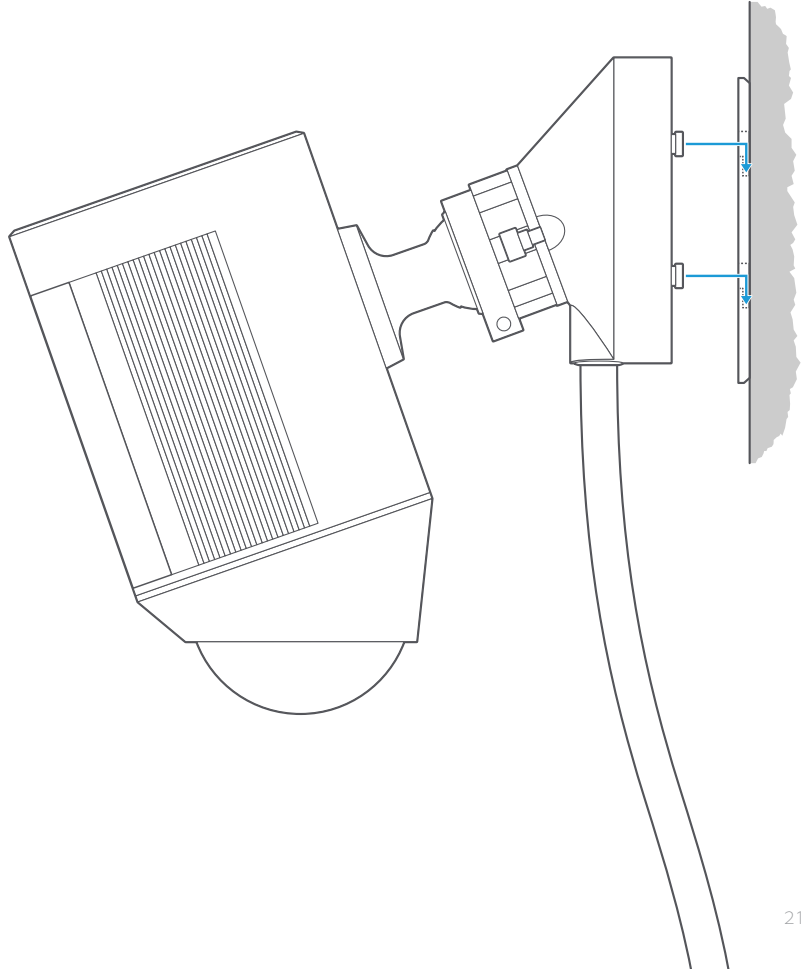

Dra åt säkerhetsskruven


Använd kryssändan på skruvmejseln för att dra åt säkerhetsskruven på höger sida tills Spotlight Cam sitter fast ordentligt.

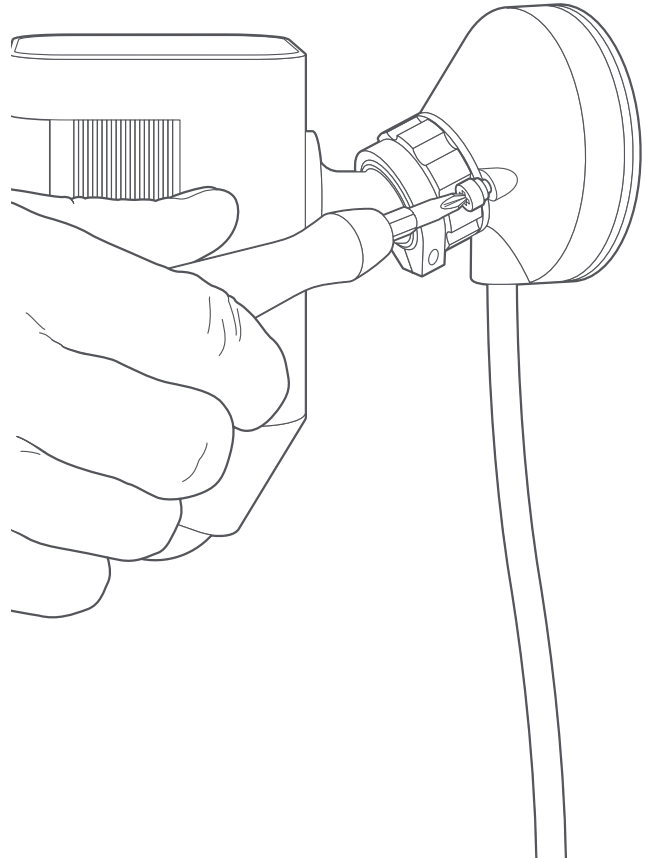

Fäst sladden

Använd de medföljande sladdklämmorna till att fästa sladden på väggen.

Använd det medföljande borren till att förborra hål i väggen. Sätt i de medföljande pluggarna om du installerar kameran på en yta av murverk, som puts eller tegel.

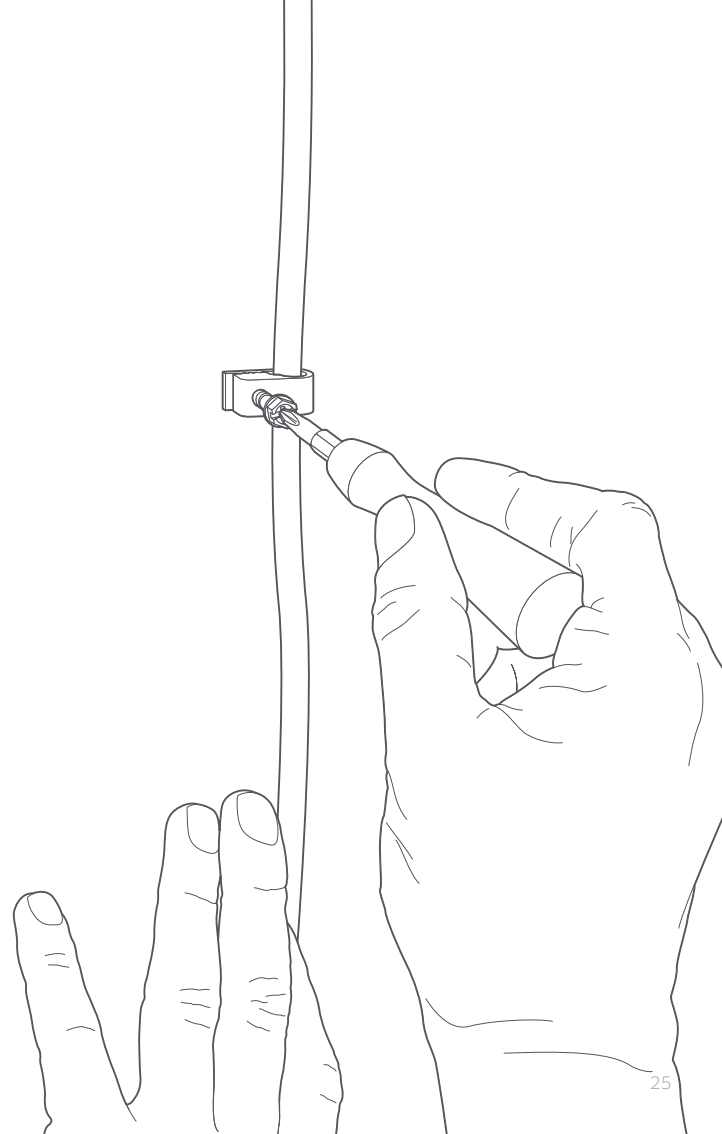


Elsladden kan målas för att passa färgen på väggen.

Koppla in Spotlight Cam

Sätt i elkontakten till Spotlight Cam om du inte redan har gjort det.


Om du redan har gjort appinställningarna, väntar du någon minut så att Spotlight Cam strömförs och aktiveras.

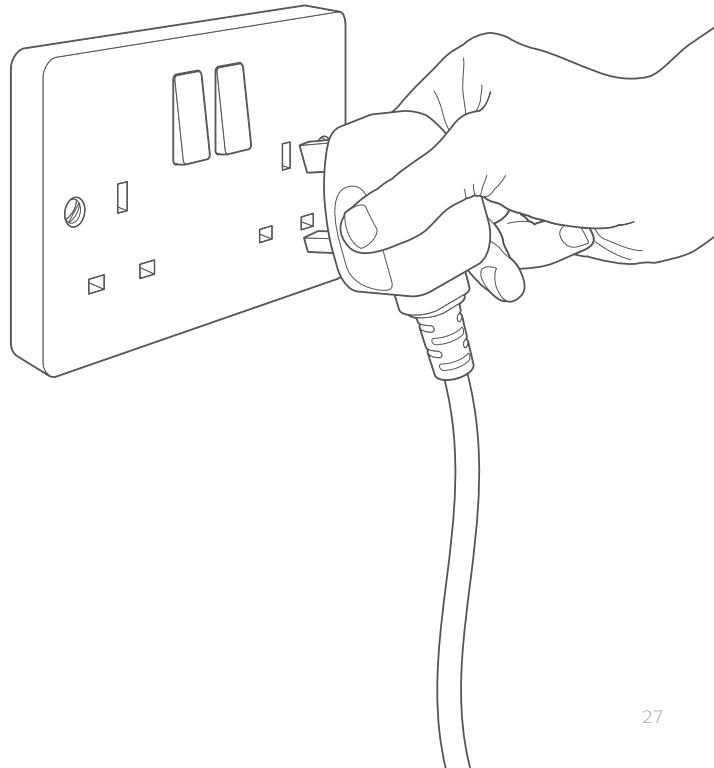

Justera kameravinkeln

För att rörelsedetekteringen ska fungera rätt ska kameran placeras med rörelsedetektorn parallell med marken.


Dra åt sidskruven på vänster sida för att fästa kameran i rätt position.

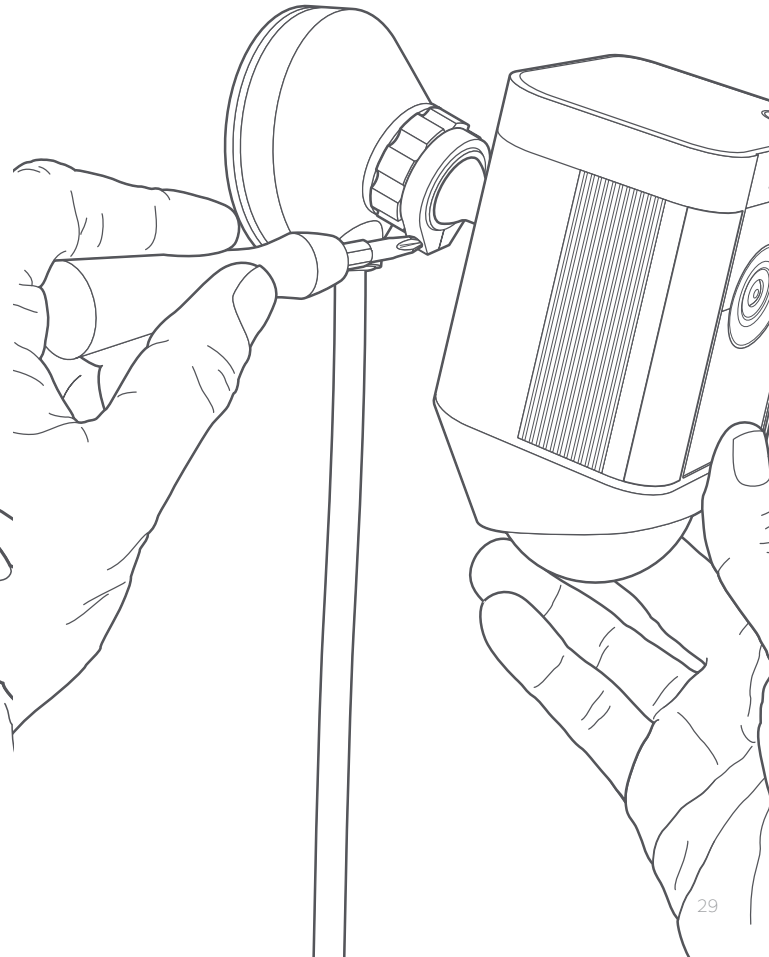

3. Kolla in alla spännande funktioner.

Efter monteringen väljer du Spotlight Cam i Ring-appen

Då hamnar du på enhetens kontrollpanel, där du kan ändra inställningarna och komma åt olika funktioner.

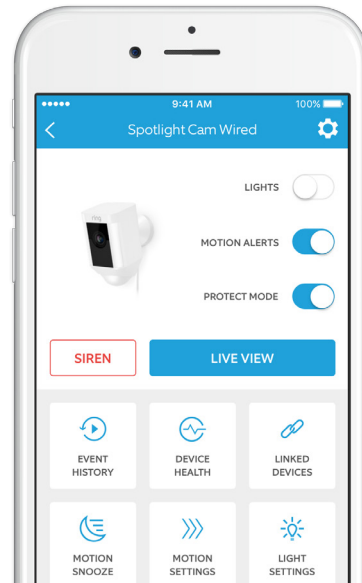

LIGHTS



Slå på eller av lamporna manuellt.

MOTION ALERTS



Slå på eller av meddelanden om rörelser.

SIREN

Starta sirenen för att skrämma bort inkräktare.

LIVE VIEW

Klicka för att se realtidsvideo från strålkastarkameran. Härifrån kan du se, höra och prata med besökare, och styra sirenen och lamporna.



EVENT HISTORY

Se en logg över alla händelser som spelats in av Spotlight Cam under **Händelsehistorik (Event History)**.



DEVICE HEALTH

Besök **Enhetshälsa (Device Health)** för att diagnosticera eventuella problem som du stöter på.



MOTION SETTINGS


Välj **Rörelseinställningar (Motion Settings)** för att anpassa inställningarna för rörelsedetektering.



LIGHT SETTINGS

Justera de områden som triggar lamporna, ändra ljusstyrkan och ställ in en timer för hur länge ljuset ska vara tänd i **Ljusinställningar (Light Settings)**.

Rörelsedetektering

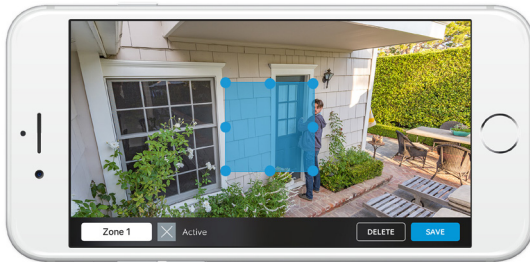


För att detektera rörelser måste du ställa in Rörelsezoner (Motion Zones) – justerbara områden som du vill att Spotlight Cam ska övervaka och skicka larm om.

För att ställa in en Rörelsezona (Motion Zone) väljer du Rörelseinställningar (Motion Settings). På den här sidan kan du skapa upp till tre Rörelsezoner (Motion Zones). Minst en Rörelsezona (Motion Zone) måste vara aktiv för att du ska få larm.


Meddelanden

Om din telefon är låst när kameran fångar en realtidshändelse får du ett meddelande som visas på hemskärmen.

Om telefonen är lösenordsskyddad behöver du låsa upp den för att se realtidshändelsen.

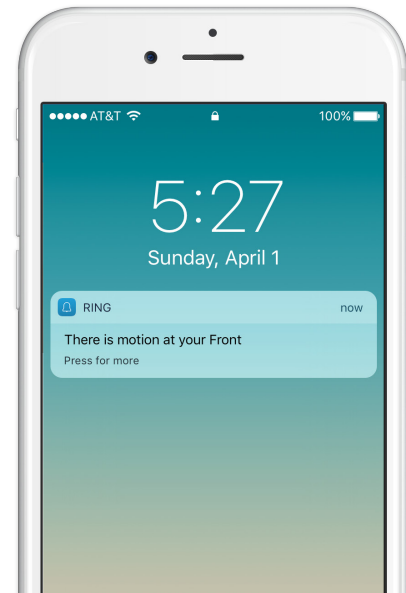

Realtidshändelser

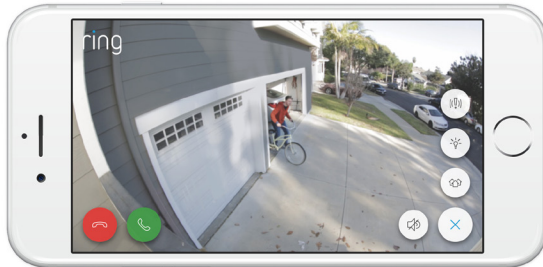


En realtidshändelse startar när en rörelse detekteras eller när man väljer Realtidsvisning (Live View).


Under realtidshändelser kan du använda följande funktioner:

 **Tvåvägssamtal (Two-way Talk)** – Prata med besökare och hör vad de har att säga.

 **Siren** – Aktivera sirenen.

 **Lampor (Lights)** – Tänder och släcker lamporna.


Ring videoinspelning

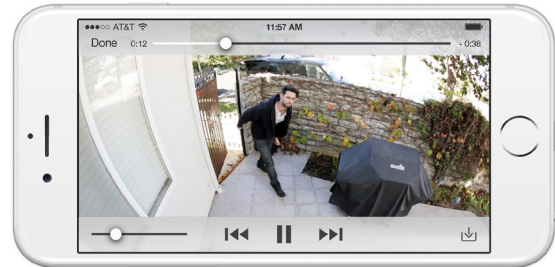

Den här tillvalsfunktionen sparar inspelningar av varje händelse som Spotlight Cam spelar in, så att du kan visa dem för andra.

Du når händelserna på alla enheter som kör Ring-appen eller genom att logga in på ditt konto på: ring.com/activity.

Läs mer på: ring.com/video-recording

 Din nya Spotlight Cam innehåller en gratis provperiod för Ring videoinspelning. Håll utkik i din e-post efter viktiga meddelanden om tjänsten.

4. Har du stött på problem?

Här finns några svar...

Spotlight Cam startar inte.

Se om det finns en strömbrytare som styr det eluttag som strålkastarkameran är kopplad till.

Om en sådan finns, se till att den är påslagen och förblir påslagen.

Jag har problem med att göra appinställningarna

När appinställningarna inte fungerar, titta på lampan längst ner på Spotlight Cam. Lampans färg visar vad felet är.

En blinkande röd lampa betyder att Wi-Fi-lösenordet inte stämmer. Välj ditt Wi-Fi-nätverk bland inställningarna i telefonen, välj alternativet att glömma nätverket, och anslut sedan till det på nytt för att bekräfta att du använder rätt lösenord vid installationen.

En blinkande blå lampa betyder att Spotlight Cam kan sitta för långt från routern för att få en bra signal. Du kanske behöver skaffa en **Ring Chime Pro** för att förstärka Wi-Fi-signalen till Spotlight Cam.

Läs mer på: ring.com/chime-pro

En blinkande grön lampa betyder att något verkar vara fel med internetanslutningen.

Koppla ur ditt modem eller din router i 40 sekunder, koppla in den igen och gör om installationen.

Varför kan jag inte hitta det tillfälliga Ring-nätverket på telefonen?

Ibland kan det hända att telefonen inte hittar det tillfälliga Ring-nätverket. Om det händer ska du gå till inställningarna i telefonen, stänga av din Wi-Fi-anslutning, vänta 30 sekunder och starta den igen. Om Ring-nätverket fortfarande inte hittas ska du kontrollera att Spotlight Cam är ansluten till elnätet.

Om inget av det här hjälpte...

Gör en fullständig återställning av Spotlight Cam genom att hålla inne installationsknappen i 15 sekunder, vänta 30 sekunder och göra om installationen.

Om det inte hjälpte...

Stäng av mobildata och bluetooth på din mobiltelefon och gör om installationen igen.

Om det inte hjälpte...

Prova att göra installationen på en annan mobil enhet.

Varför kan besökare inte höra mig i min Ring när jag pratar via appen?

Om du använder en iPhone eller iPad kontrollerar du mikrofonbehörigheten i mobiltelefonen. Välj Inställningar (Settings), leta upp Ring och markera den. Kontrollera också att växlingsknappen bredvid Mikrofon (Microphone) är påslagen.

Om du använder en Android-enhet går du till Inställningar (Settings) > Appar (Application/Apps) > Apphanteraren (Application Manager) > Ring > Behörigheter (Permissions). Kontrollera att allt är påslaget.

Spotlight Cam tänds, men jag kan inte slutföra appinställningarna.

Dubbelkolla först ditt Wi-Fi-lösenord, eftersom det är den vanligaste orsaken till att det inte går att slutföra inställningarna för Spotlight Cam.

Kontrollera sedan avståndet till Wi-Fi-routern eller åtkomstpunkten för ditt trådlösa nätverk. Om Spotlight Cam installeras för långt från åtkomstpunkten kan detta förhindra att inställningarna slutförs.

I så fall kan en **Ring Chime Pro** hjälpa till att förstärka Wi-Fi-signalen och förmedla ljudsignaler från Spotlight Cam och andra Ring-produkter.

Läs mer på: ring.com/chime-pro

Varför är videon och/eller ljudet av dålig kvalitet?

Ta först reda på orsaken.

Ta loss Spotlight Cam och ta in den så att den är nära routern. Öppna Ring-appen och tryck på realtidsvisningknappen (Live View), eller utlös rörelselarmet för att se realtidsvideon.

Om du får bra videokvalitet nära routern behöver du förlänga Wi-Fi-signalen.

Vi rekommenderar **Ring Chime Pro** för att förstärka signalen till Spotlight Cam.

Läs mer på: ring.com/chime-pro

Om videokvaliteten fortfarande är dålig nära routern ska du testa internethastigheten genom att välja Enhetshälsa (Device Health) i Ring-appen och sedan Testa din Wi-Fi (Test Your Wi-Fi).

Anvisningarna i appen kommer att hjälpa dig att identifiera och lösa eventuella problem med dålig videokvalitet.

För mer hjälp, besök:
ring.com/help

Eller ring oss...



+44 1727 263045



+80087009781



+80087009781



+61 1 300 205 983



+64 9 887 9871



+52 55 8526 5445



+54 11 5031 9543



+57 1 381 9843



+56 22 405 3059



+507 833 6750



+971 80001 84084

ring 1523 26th St.
Santa Monica, CA 90404, USA